


Huile de boîte : vidange

Pour récupérer l'huile de boîte, utiliser un récipient propre d'une contenance de 3,0 l avec graduation.

1 L'arbre de commande des vitesses est bloqué → [fig.](#).

- Laisser s'évacuer l'huile de boîte en – déposant la vis de vidange d'huile - flèche 1-, puis le pivot de palier - flèche 2-.
- Reposer le pivot de palier -flèche 2- avec un joint torique neuf → [Repère](#).

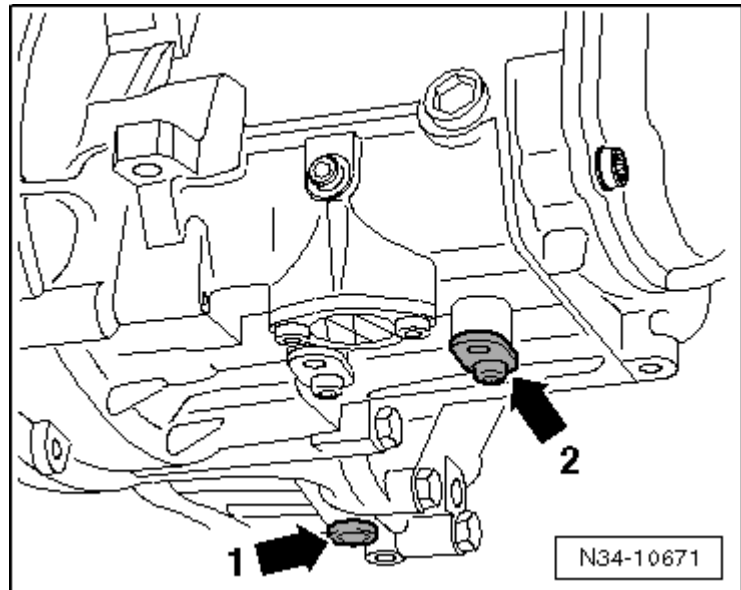

- Reposer la vis de vidange d'huile - flèche 1- → [Repère](#).

Retourner maintenant le coude -A- dans sa position initiale -sens de la flèche- pour que l'arbre de commande des vitesses soit de nouveau mobile.

