


Dépose

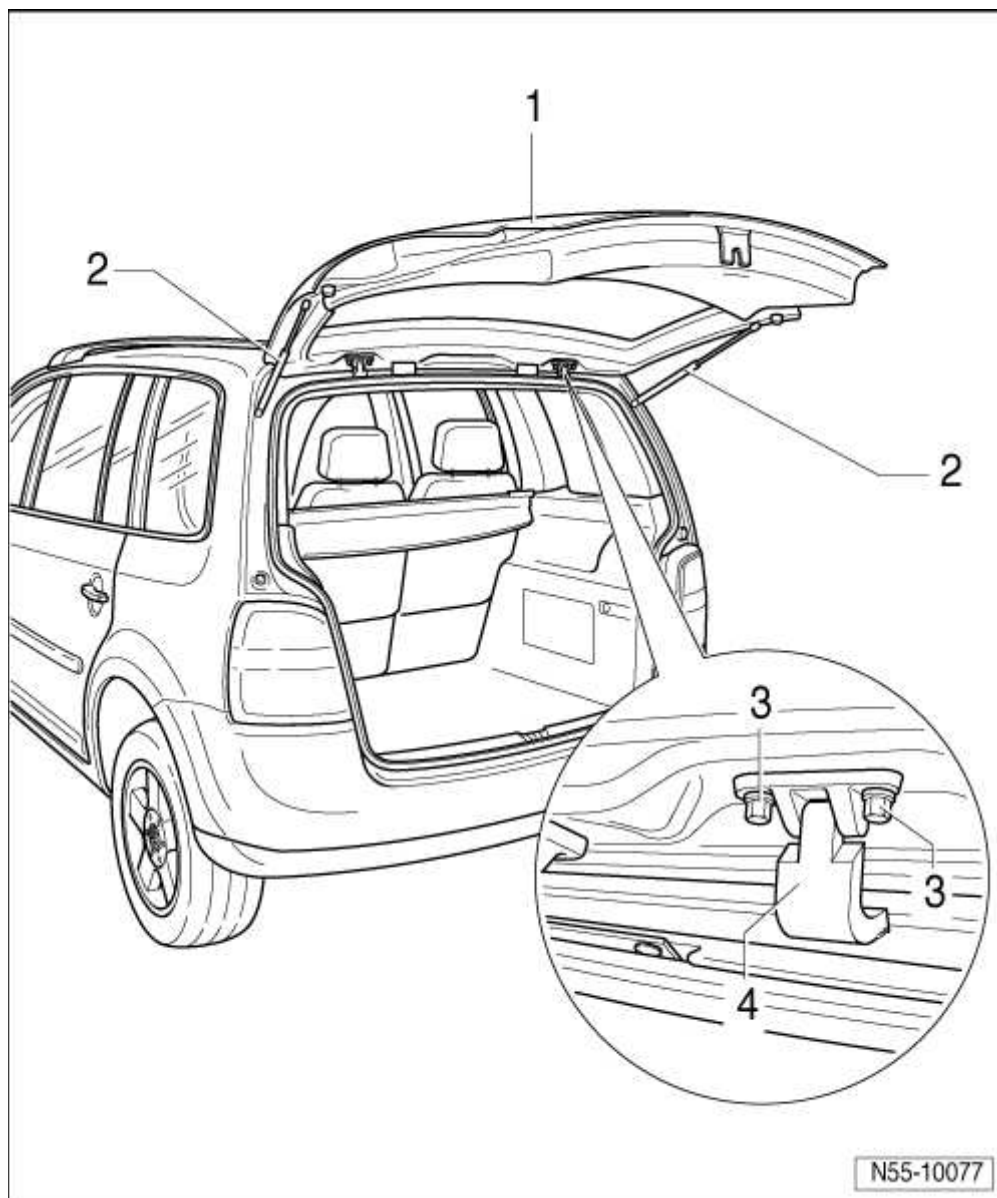

- Ouvrir le hayon -1-.
- Le Touran étant équipé d'un vérin pneumatique à deux niveaux d'ouverture, il faut pousser le hayon à la main vers le haut jusqu'en butée.
- Déposer le revêtement du capot de coffre → Carrosserie – Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70.
- Débrancher les connecteurs des composants électriques existants et retirer le flexible du lave-glace.
- Faire passer les conduites et le flexible par les ouvertures.


Déposer le passage de câble → Chapitre.

- Desserrer les vis -3- des charnières -4- gauche et droite (ne pas dévisser).

La suite de la dépose ne peut être poursuivie qu'avec l'assistance d'un second opérateur.

- Déposer les vérins pneumatiques -2- à gauche et à droite du hayon -1- → Chapitre.
- Dévisser maintenant les vis -3-, puis retirer le hayon -1-.

Passage de câble : dépose

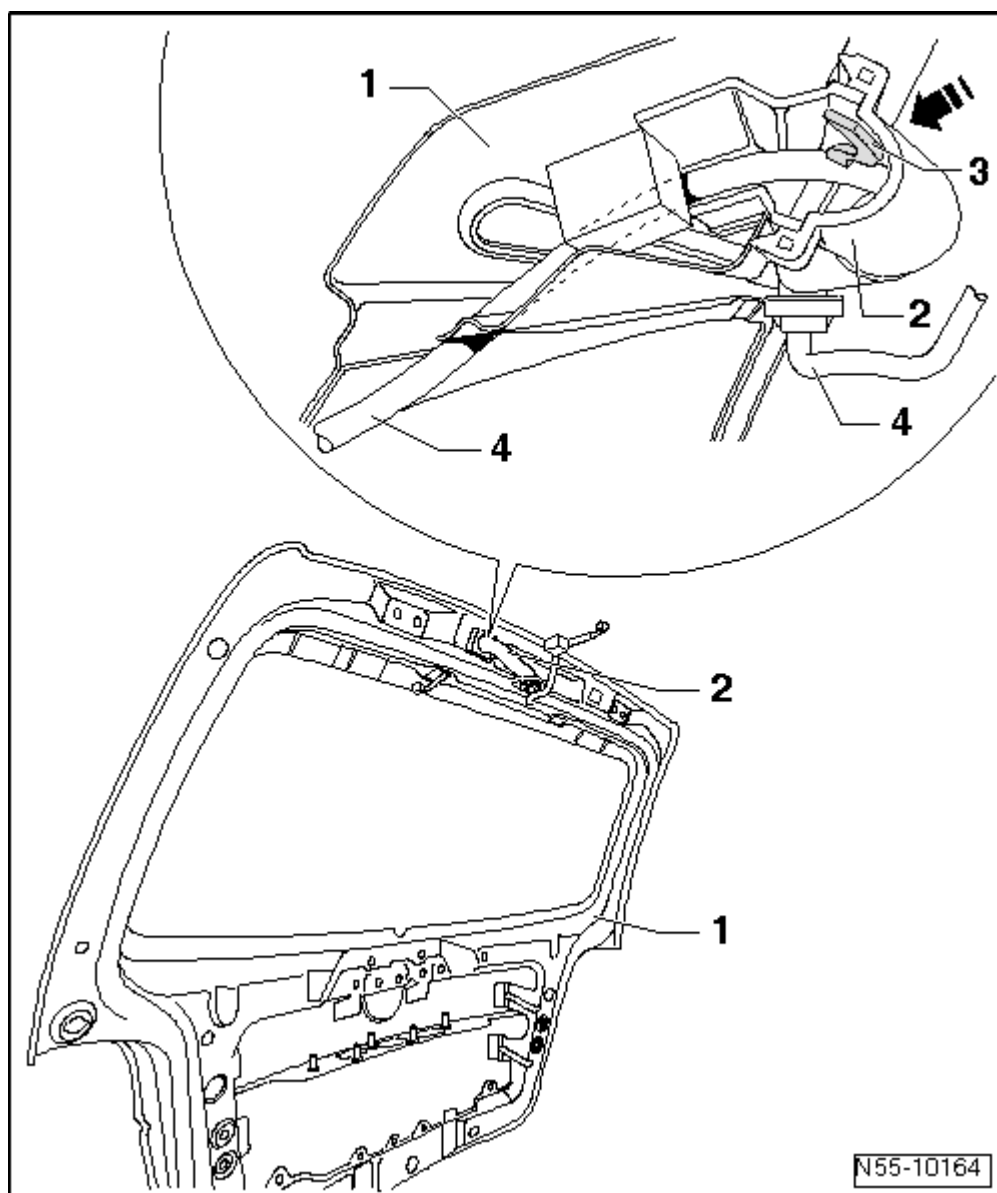


Un levier de déverrouillage -3- se trouve dans le protecteur caoutchouc -2-.

- Pousser avec force et vers le bas le levier de verrouillage -3--flèche-.
- C'est seulement après cette opération qu'il est possible de retirer le passage de câble du hayon -1- et d'extraire les câbles -4- du hayon.

Vérin pneumatique : dépose

- Ouvrir le hayon jusqu'au deuxième cran et le soutenir.
- Faire passer un petit tournevis sous l'agrafe-ressort -2-.
- Soulever l'agrafe-ressort -2- juste de manière à pouvoir la faire glisser par-dessus le logement de rotule dans le sens de la flèche-.
- Retirer le vérin pneumatique -1- des tourillons sphériques -3- et -4-.

Après le démontage du vérin pneumatique -1-, remettre immédiatement en place l'agrafe-ressort -3-.

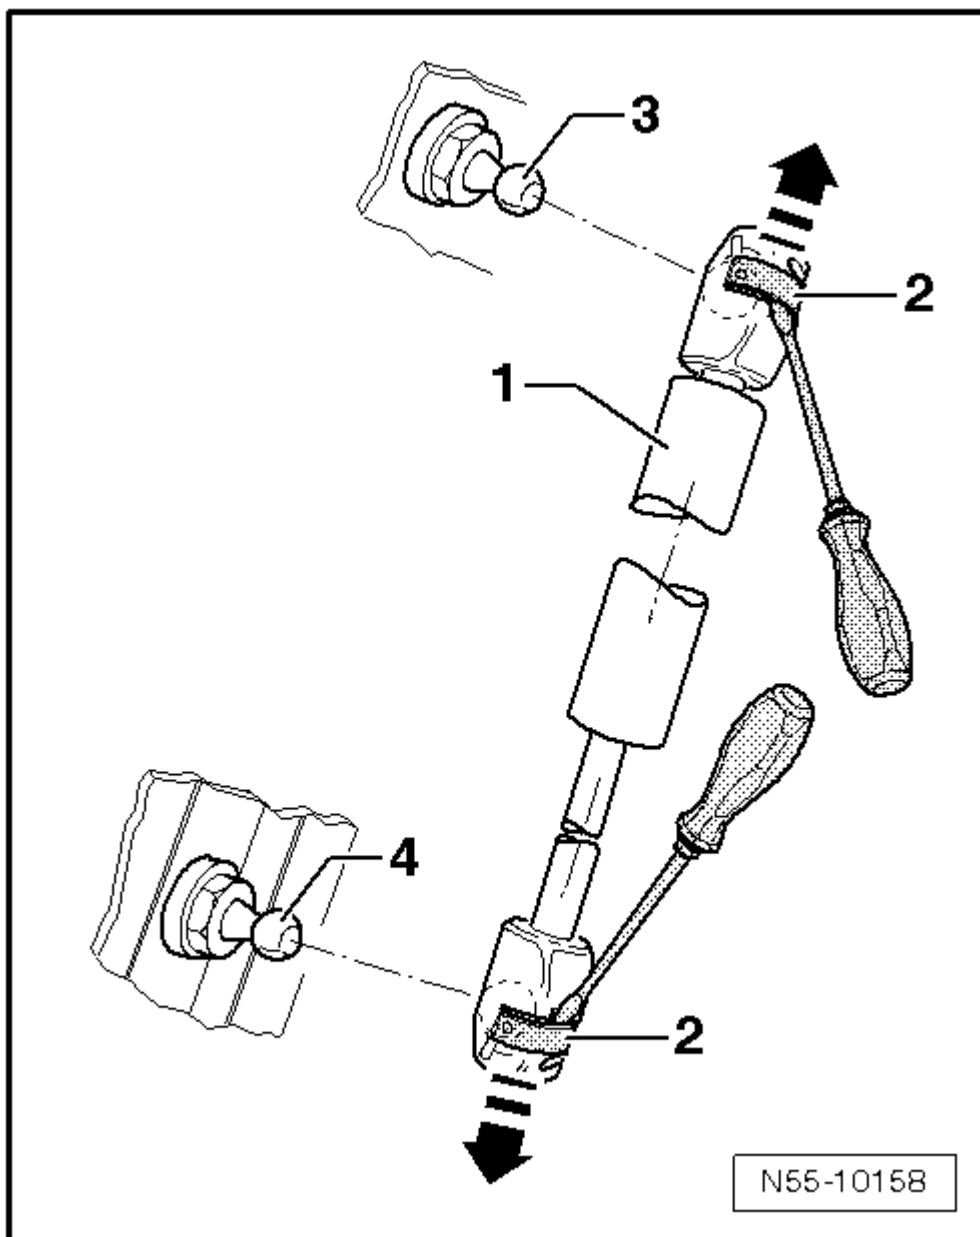

ATTENTION !

Procéder avec précaution en cas de réutilisation du vérin pneumatique. Ne pas extraire entièrement l'agrafe-ressort du logement de rotule en

***faisant levier,
l'agrafe-
ressort risque
sinon d'être
endommagée.
Le vérin
pneumatique
est alors
éjecté de son
logement et
peut
occasionner
des dégâts ou
des blessures
pour
l'utilisateur.***

- Couple de serrage des tourillons sphériques -3 - et -4- : 21 Nm.
- Dégazer le vérin pneumatique
→ Chapitre.


Dépose

- Déposer le revêtement de hayon → **Chapitre**.
- Retirer le revêtement de ses logements du hayon sur les côtés en faisant levier avec la cale -T10039/1-.
- Retirer le revêtement de ses logements sur le bord supérieur en faisant levier avec la cale -T10039/1-.



Nota

Avant le montage, vérifier que les agrafes de fixation ne sont pas endommagées et les remplacer si nécessaire.

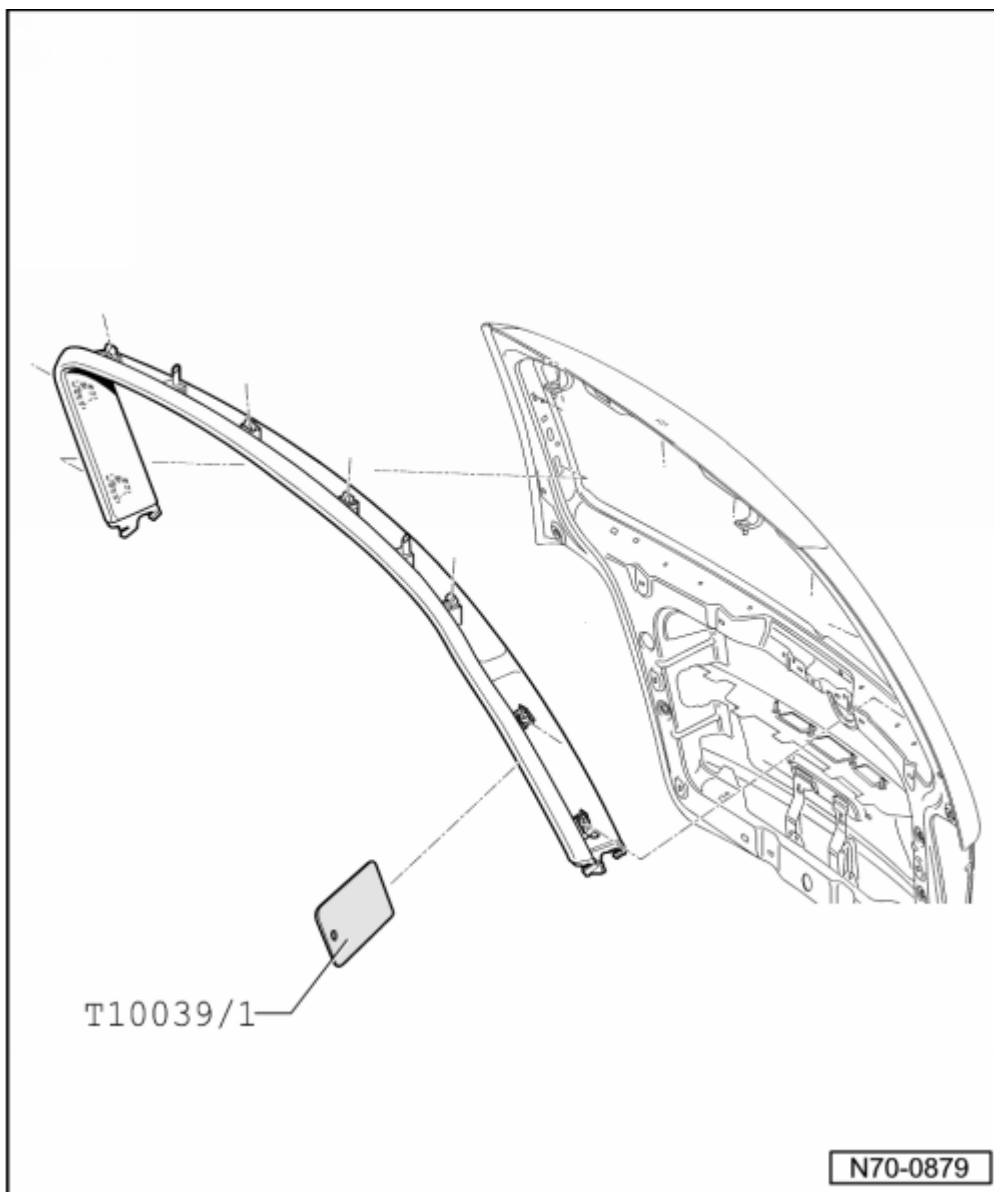

Dépose

- Dévisser les vis -1- et -2- (2 Nm) situées dans les poignées concaves.
- Soulever le couvercle situé dans le hayon et retirer le triangle de présignalisation -3-.
- Dévisser les deux vis -4- (2 Nm).
- Retirer le revêtement de porte de ses logements du hayon en faisant levier avec la cale -T10039/1-. Commencer par le bord inférieur du hayon.
- Détacher, des deux côtés, le revêtement de hayon -5- du revêtement de cadre de glace -6-.



Nota

Avant le montage, vérifier que les agrafes de fixation ne sont pas endommagées et les remplacer si nécessaire.

