

Equipement de base


à partir de février 2003

Remarque :

Toute information concernant

- ◆ *les emplacements des relais et des fusibles*
- ◆ *les connexions multibroches*
- ◆ *les appareils de commande et relais*
- ◆ *les points de masse*

⇒ est rubriquée dans le chapitre emplacements de montage dans le sommaire !

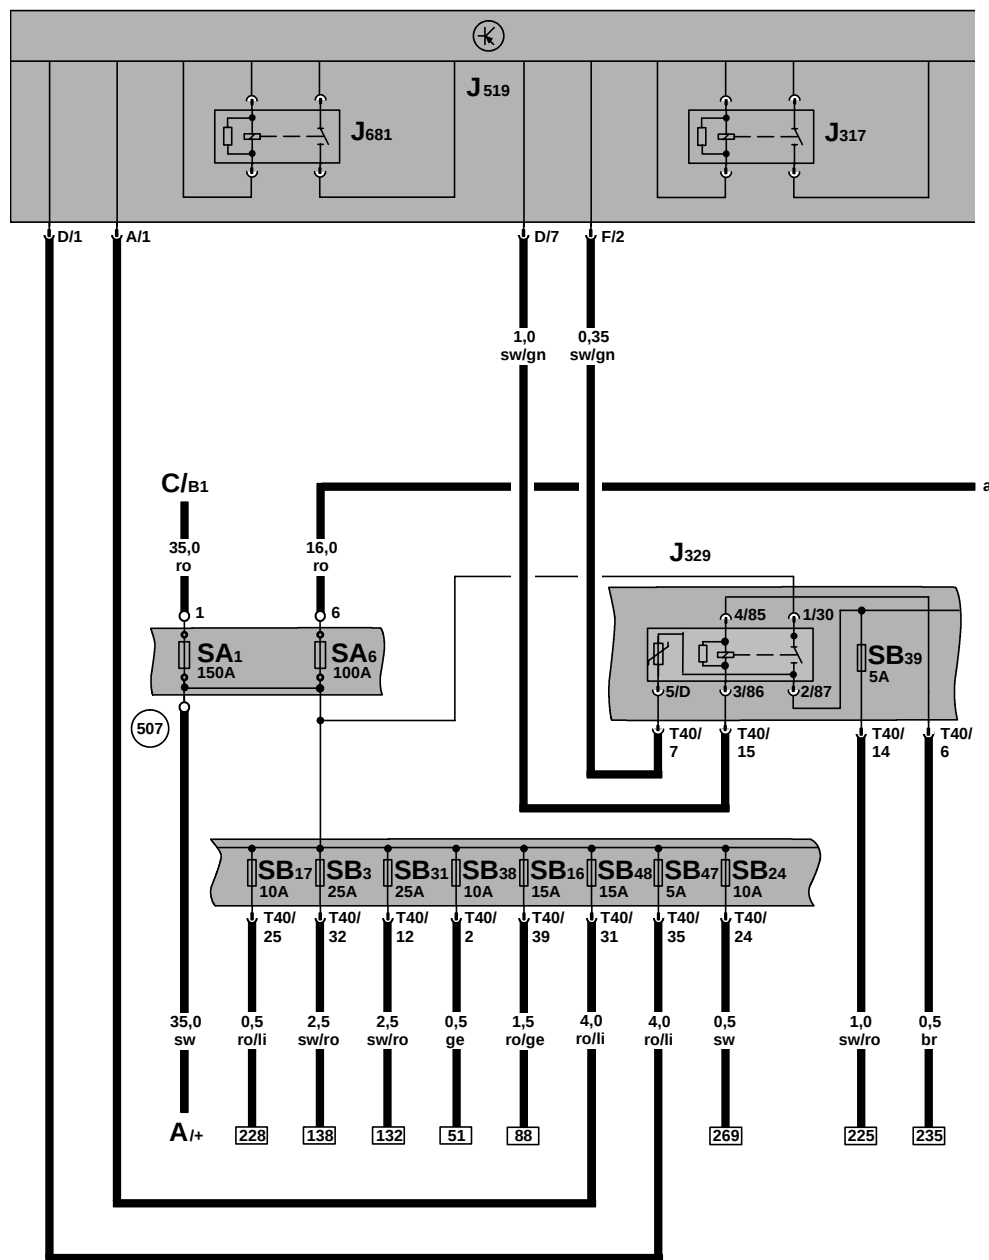


Batterie, relais d'alimentation en tension, borne 30, relais d'alimentation en tension, borne 15, appareil de commande du réseau de bord, relais -2- d'alimentation en tension, borne 15, fusibles

- A - Batterie
- C - Alternateur
- J317 - Relais d'alimentation en tension - borne 30
- J329 - Relais d'alimentation tension, borne 15
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- J681 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 15
- SA1 - Fusible -1- sur le porte-fusibles/batterie
- SA6 - Fusible -6- sur le porte-fusibles/batterie
- SB3 - Fusible -3- sur le porte-fusibles
- SB16 - Fusible -16- sur le porte-fusibles
- SB17 - Fusible -17- sur le porte-fusibles
- SB24 - Fusible -24- sur le porte-fusibles
- SB31 - Fusible -31- sur le porte-fusibles
- SB38 - Fusible -38- sur le porte-fusibles
- SB39 - Fusible -39- sur le porte-fusibles
- SB47 - Fusible -47- sur le porte-fusibles
- SB48 - Fusible -48- sur le porte-fusibles
- T40 - Connexion à fiche, 40 raccords, sur la boîte électrique, dans le compartiment-moteur à gauche

(507) - Raccord à vis (30), sur le porte-fusibles/batterie


ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange

Calculateur du réseau de bord, fusibles

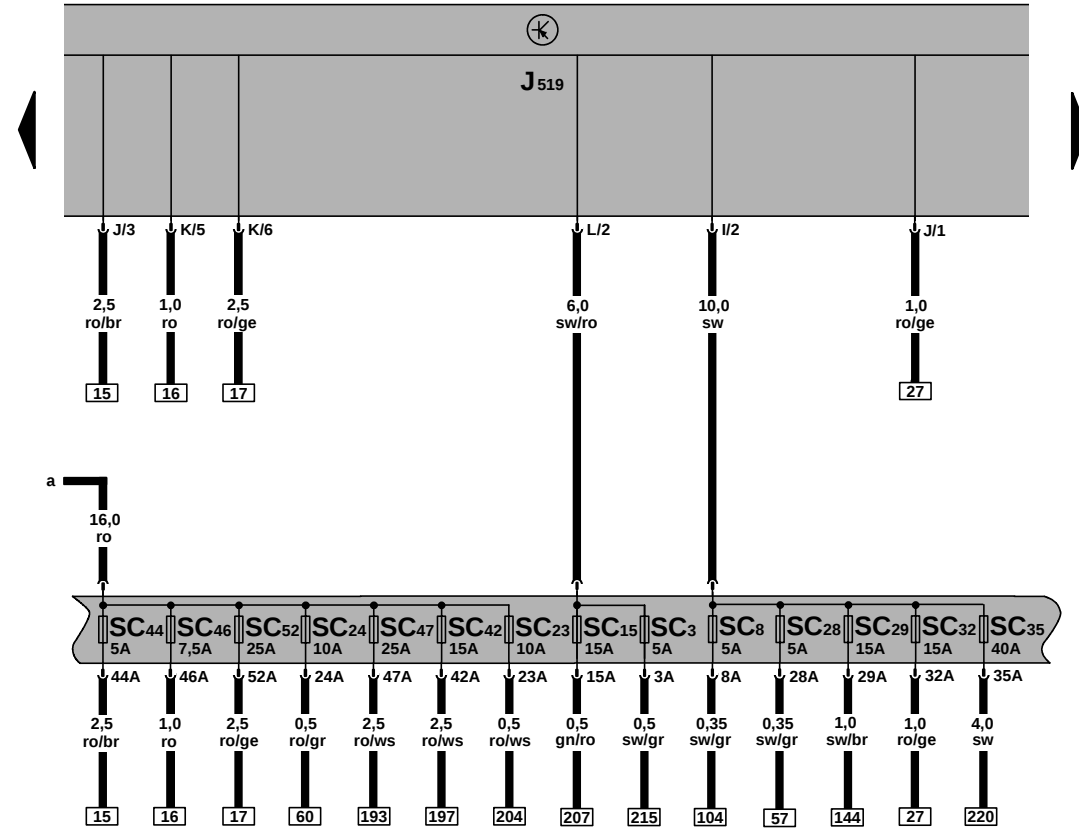

- J519 - Calculateur du réseau de bord
- SC3 - Fusible -3- sur porte-fusibles
- SC8 - Fusible -8- sur porte-fusibles
- SC15 - Fusible -15- sur porte-fusibles
- SC23 - Fusible -23- sur porte-fusibles
- SC24 - Fusible -24- sur porte-fusibles
- SC28 - Fusible -28- sur porte-fusibles
- SC29 - Fusible -29- sur porte-fusibles
- SC32 - Fusible -32- sur porte-fusibles
- SC35 - Fusible -35- sur porte-fusibles
- SC42 - Fusible -42- sur porte-fusibles
- SC44 - Fusible -44- sur porte-fusibles
- SC46 - Fusible -46- sur porte-fusibles
- SC47 - Fusible -47- sur porte-fusibles
- SC52 - Fusible -52- sur porte-fusibles


Appareil de commande du réseau de bord, ampoule de phare antibrouillard G, ampoule de phare antibrouillard D, ampoule de feu de croisement gauche, ampoule de feu de route gauche

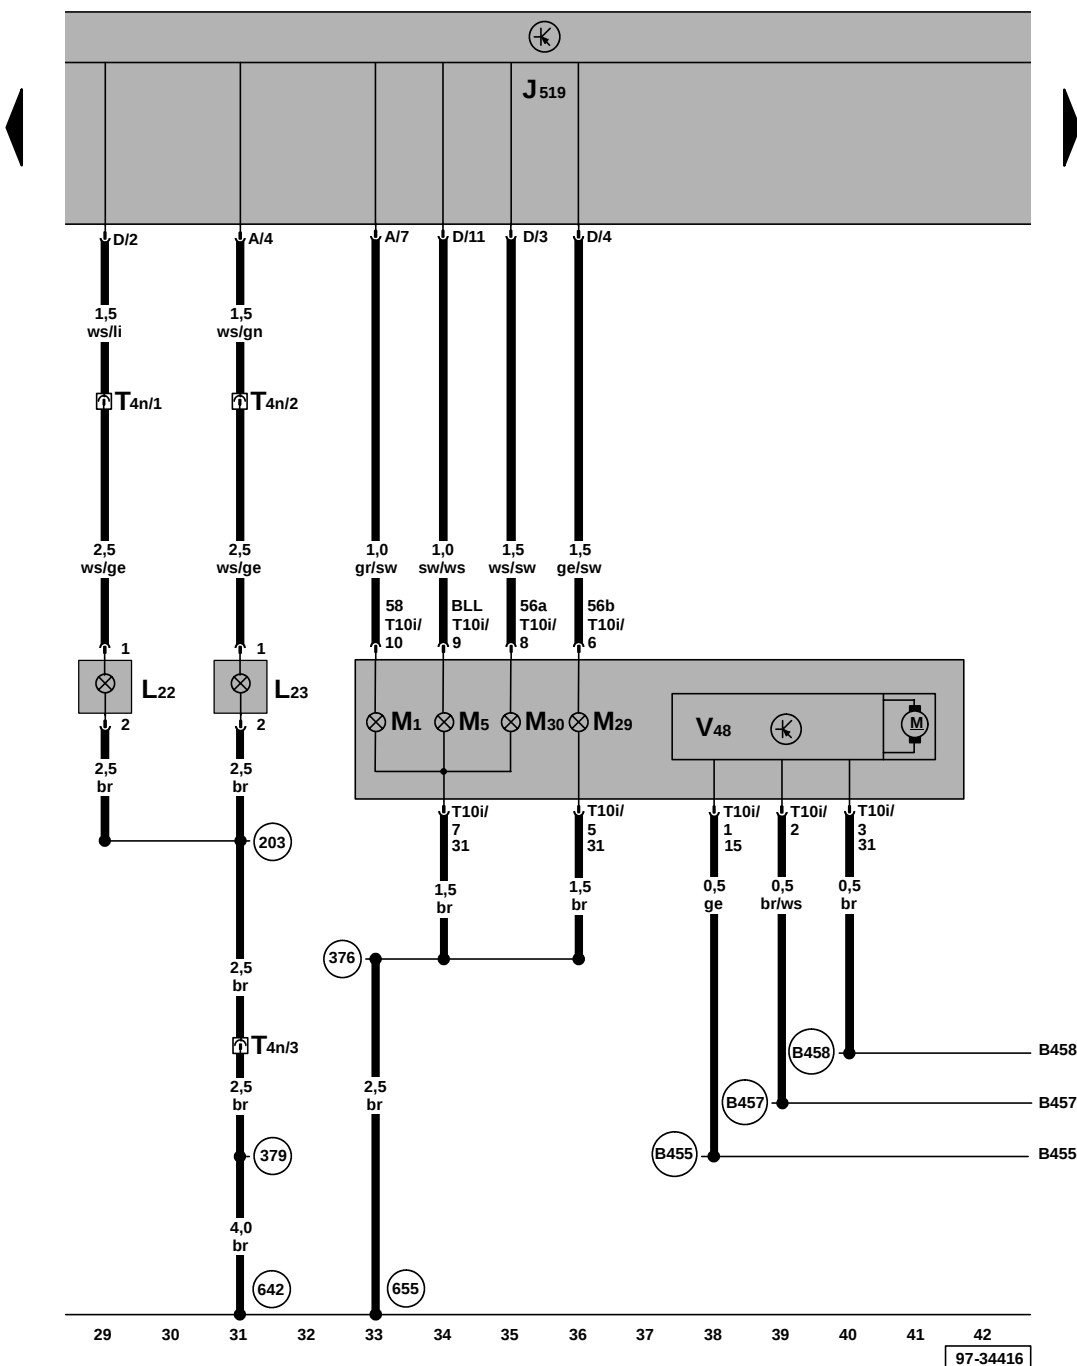

- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- L22 - Ampoule de phare antibrouillard G
- L23 - Ampoule de phare antibrouillard D
- M1 - Ampoule de feu de position G
- M5 - Ampoule de clignotant AV G
- M29 - Ampoule de feu de croisement G
- M30 - Ampoule de feu de route G
- T4n - Connexion à fiche, 4 raccords, à l'avant et à gauche dans le compartiment-moteur
- T10i - Connexion à fiche, 10 raccords
- V48 - Servomoteur gauche pour réglage du site des phares

- (203) - Raccord à la masse, dans le câblage des phares antibrouillard
- (376) - Raccord à la masse -11-, dans le câblage principal
- (379) - Raccord à la masse -14-, dans le câblage principal
- (642) - Point de masse, ventilateur EC
- (655) - Point de masse, sur le phare gauche
- (B455) - Raccord (réglage du site des phares), dans le câblage principal
- (B457) - Raccord -1- (potentiomètre), dans le câblage principal
- (B458) - Raccord -2- (potentiomètre), dans le câblage principal

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange

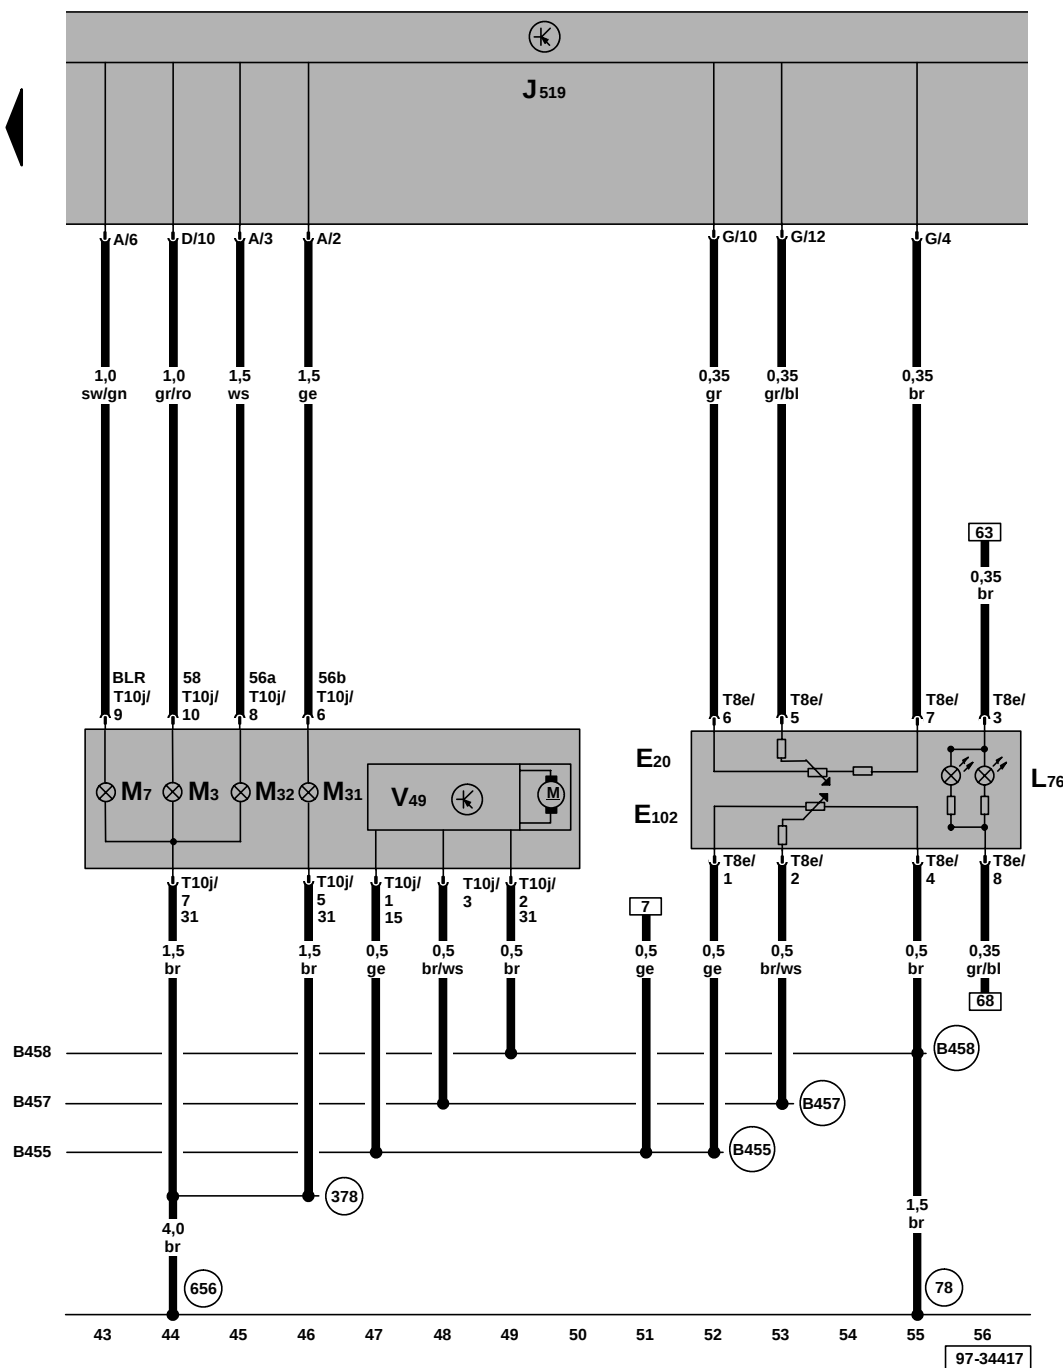

Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments, dispositif de réglage du site des phares, appareil de commande du réseau de bord, ampoule de feu de croisement droit, ampoule de feu de route droit

- E20 - Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments
- E102 - Dispositif de réglage du site des phares
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- L76 - Eclairage pour touche
- M3 - Ampoule de feu de position D
- M7 - Ampoule de clignotant AV D
- M31 - Ampoule de feu de croisement D
- M32 - Ampoule de feu de route D
- T8e - Connexion à fiche, 8 raccords
- T10j - Connexion à fiche, 10 raccords
- V49 - Servomoteur droit pour réglage du site des phares

- (78) - Point de masse, montant B droit, en bas
- (378) - Raccord à la masse -13-, dans le câblage principal
- (656) - Point de masse, sur le phare droit
- (B455) - Raccord (réglage du site des phares), dans le câblage principal
- (B457) - Raccord -1- (potentiomètre), dans le câblage principal
- (B458) - Raccord -2- (potentiomètre), dans le câblage principal

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange

Commande d'éclairage, commande de phares antibrouillard, commande de feu AR de brouillard, appareil de commande du réseau de bord, ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage

- E1 - Commande d'éclairage
- E7 - Commande de phares antibrouillard
- E18 - Commande de feu AR de brouillard
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- L9 - Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
- T10h - Connexion à fiche, 10 raccords

- (44) - Point de masse, montant A gauche, en bas
- (368) - Raccord à la masse -3-, dans le câblage principal
- (372) - Raccord à la masse -7-, dans le câblage principal
- (A167) - Raccord positif -3- (30a), dans le câblage du tableau de bord
- (B238) - Raccord positif -2- (58b), dans le câblage de l'habitacle


ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange

Appareil de commande du réseau de bord, feu AR de brouillard, feux AR

- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- L46 - Ampoule de feu AR de brouillard G
- L47 - Ampoule de feu AR de brouillard D
- M2 - Ampoule de feu AR D
- M4 - Ampoule de feu AR G
- M6 - Ampoule de clignotant AR G
- M8 - Ampoule de clignotant AR D
- M9 - Ampoule de feu stop G
- M10 - Ampoule de feu stop D
- M16 - Ampoule de feu de recul G
- M17 - Ampoule de feu de recul D
- T6i - Connexion à fiche, 6 raccords, sur les feux arrière G
- T6j - Connexion à fiche, 6 raccords, sur les feux arrière D

- (249) - Raccord à la masse -2-, dans le câblage de l'habitacle
- (369) - Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal
- (653) - Point de masse, montant D gauche
- (654) - Point de masse, montant D droit

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange

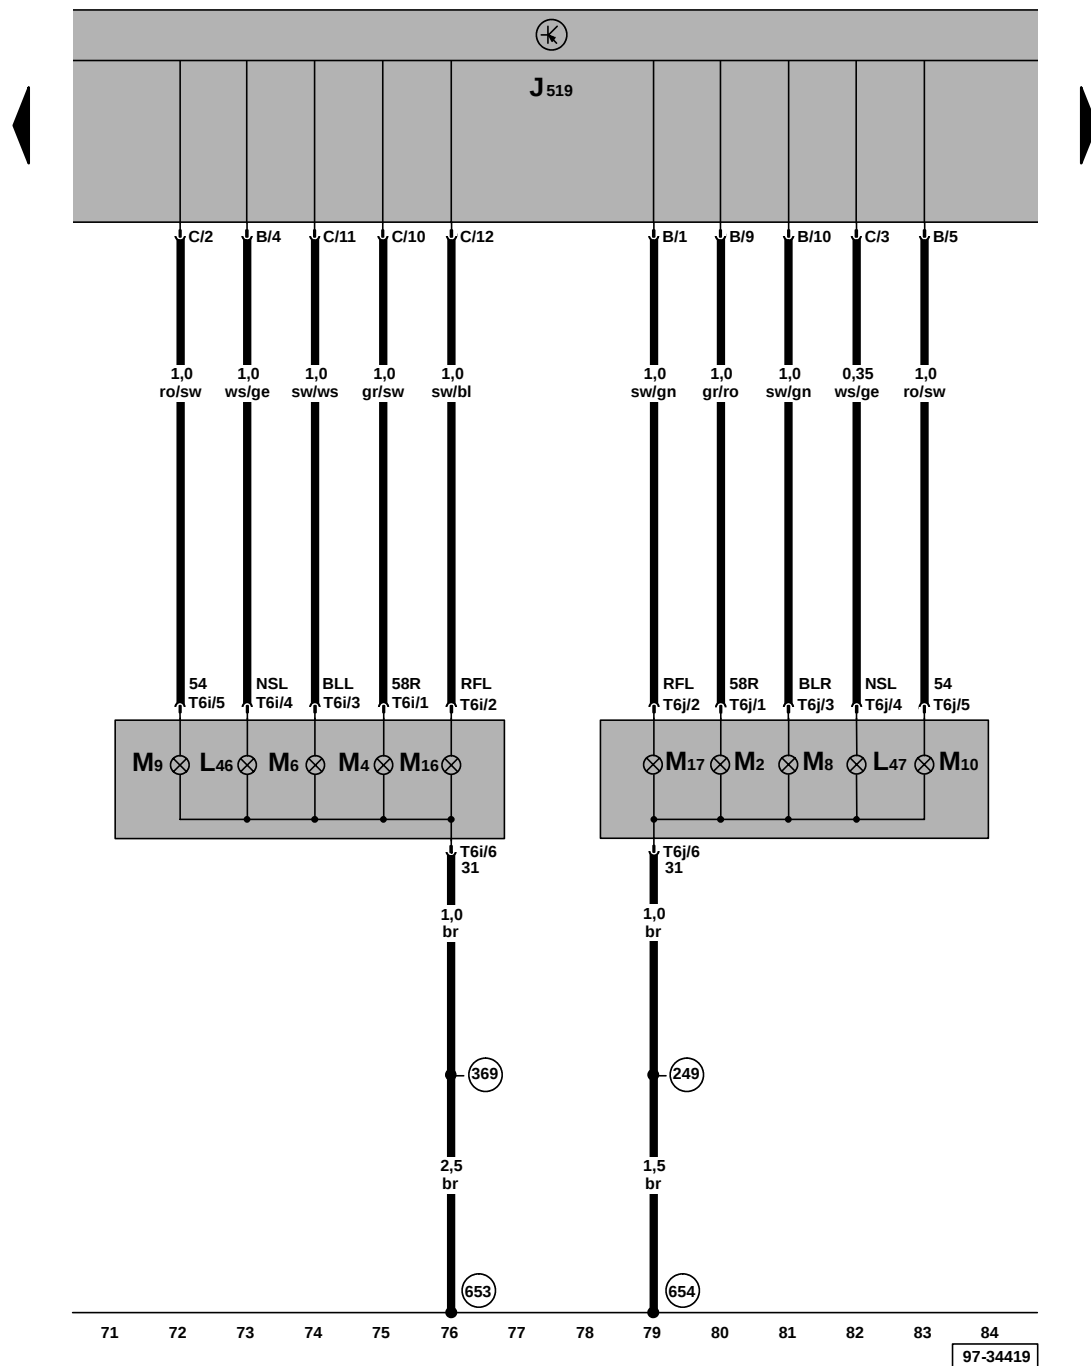


Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent, régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-glaces, appareil de commande du réseau de bord, appareil de commande d'électronique de colonne de direction

- E - Commande d'essuie-glace
- E22 - Commande d'essuie-glaces avec fonctionnement intermittent
- E38 - Régulateur pour fonctionnement intermittent des essuie-glaces
- F125 - Contacteur multifonction
- J220 - Appareil de commande pour Motronic
- J248 - Appareil de commande de système d'injection directe diesel
- J361 - Appareil de commande pour Simos
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- J527 - Appareil de commande de l'électronique de colonne de direction
- T10n - Connexion à fiche, 10 raccords, sous la console centrale
- T12b - Connexion à fiche, 12 raccords, bleue, à gauche dans le caisson d'eau
- T20d - Connexion à fiche, 20 raccords
- T94 - Connexion à fiche, 94 raccords
- T121 - Connexion à fiche, 121 raccords

- (44) - Point de masse, montant A gauche, en bas
- (368) - Raccord à la masse -3-, dans le câblage principal
- (382) - Raccord à la masse -17-, dans le câblage principal

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange



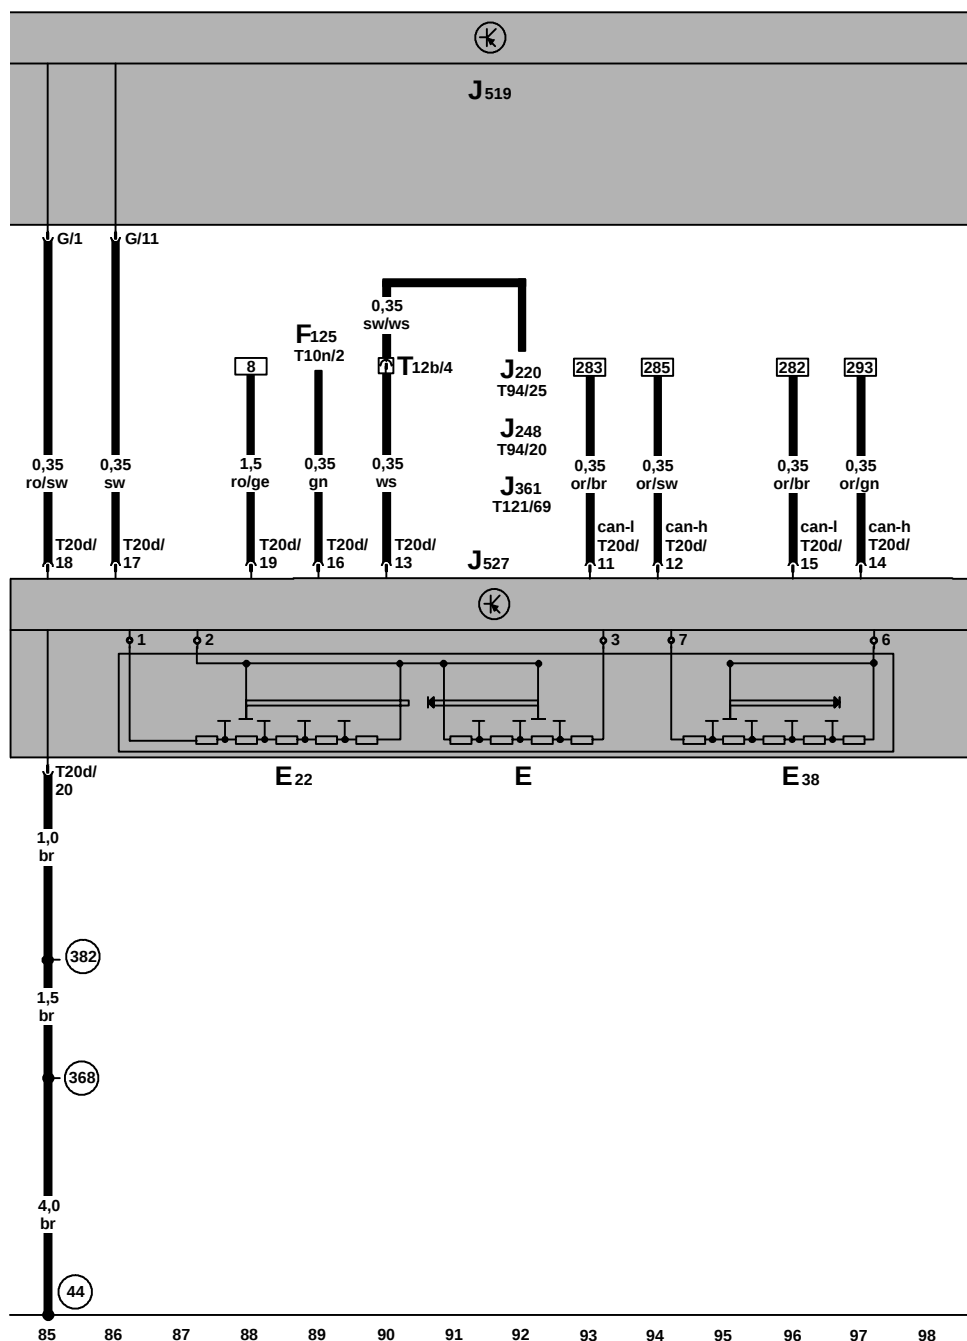


97-34420

Contact-démarreur, commande pour régulateur de vitesse GRA, relais de décharge pour contact X, appareil de commande de l'électronique de colonne de direction, résistance chauffante pour gicleur de lave-glace G, résistance chauffante pour gicleur de lave-glace D

- D - Contact-démarreur
- E45 - Commande pour régulateur de vitesse GRA
- E227 - Touche de régulateur de vitesse (Set)
- J59 - Relais de décharge de contact X
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- J527 - Appareil de commande de l'électronique de colonne de direction
- T2t - Connexion à fiche, 2 raccords
- T2u - Connexion à fiche, 2 raccords
- Z20 - Résistance chauffante du gicleur de lave-glace G
- Z21 - Résistance chauffante du gicleur de lave-glace D

- (47) - Point de masse, au plancher AV D
- (373) - Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal
- (C14) - Raccord positif (15), dans le câblage du gicleurs d'eau chauffants

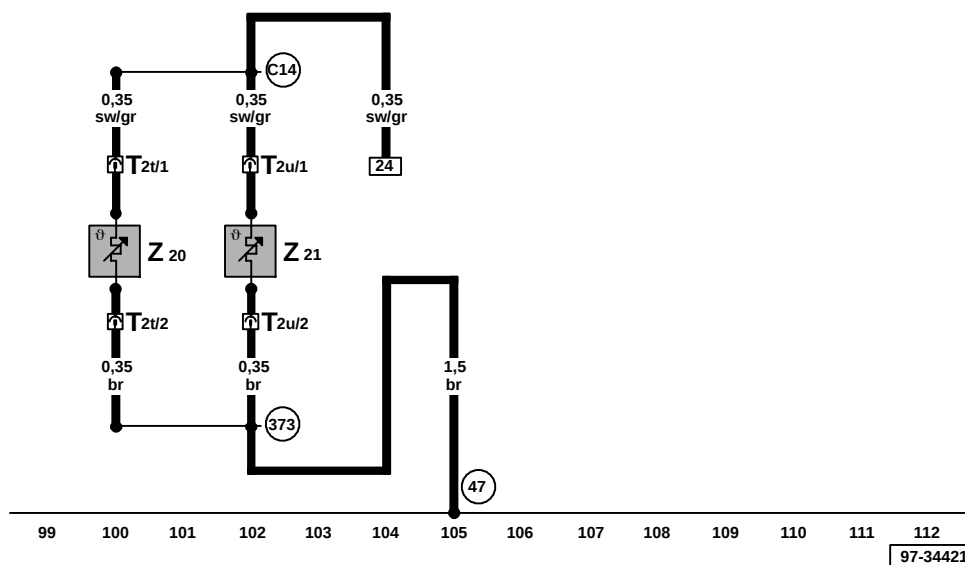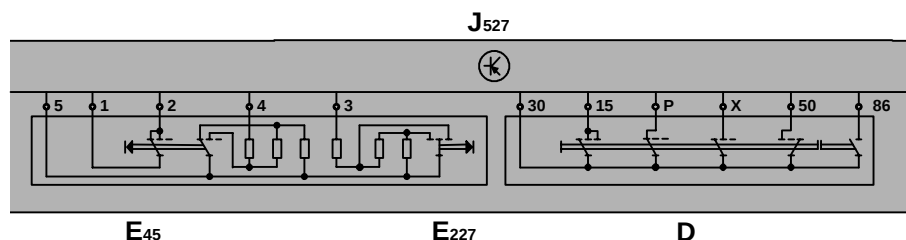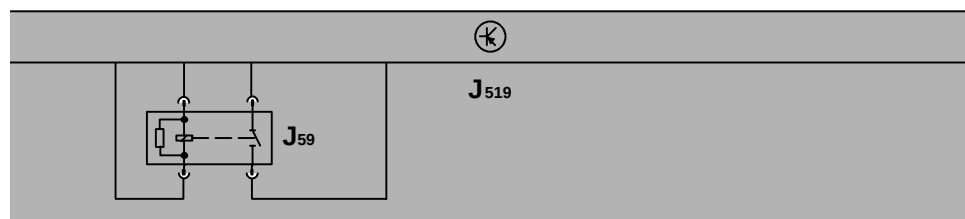

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange


Touche de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de hayon, appareil de commande de porte, côté conducteur, appareil de commande de porte, côté passager AV, ampoule de clignotant de rétroviseur, côté conducteur, ampoule de clignotant de rétroviseur, côté passager AV, feu de plaque de police

- E234 - Touche de déverrouillage, poignée de capot de coffre/de hayon
- J386 - Appareil de commande de porte, côté conducteur
- J387 - Appareil de commande de porte, côté passager AV
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- L131 - Ampoule de clignotant de rétroviseur, côté conducteur
- L132 - Ampoule de clignotant de rétroviseur, côté passager AV
- T4f - Connexion à fiche, 4 raccords, sur la poignée du capot de coffre/de hayon
- T10 - Connexion à fiche, 10 raccords, toit AR, au centre
- T10e - Connexion à fiche, 10 raccords, à gauche dans le hayon
- T16a - Connexion à fiche, 16 raccords
- T16d - Connexion à fiche, 16 raccords
- T20a - Connexion à fiche, 20 raccords
- T20b - Connexion à fiche, 20 raccords
- T28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le montant A gauche
- T28a - Connexion à fiche, 28 raccords, à droite sur le montant A
- X - Feu de plaque de police

- (89) - Raccord à la masse -1-, dans le câblage de lève-glaces
- (98) - Raccord à la masse, dans le câblage du capot AR/hayon
- (107) - Raccord à la masse, dans le câblage du rétroviseur extérieur
- (369) - Raccord à la masse -4-, dans le câblage principal
- (653) - Point de masse, montant D gauche

* - voir le système confort


ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange

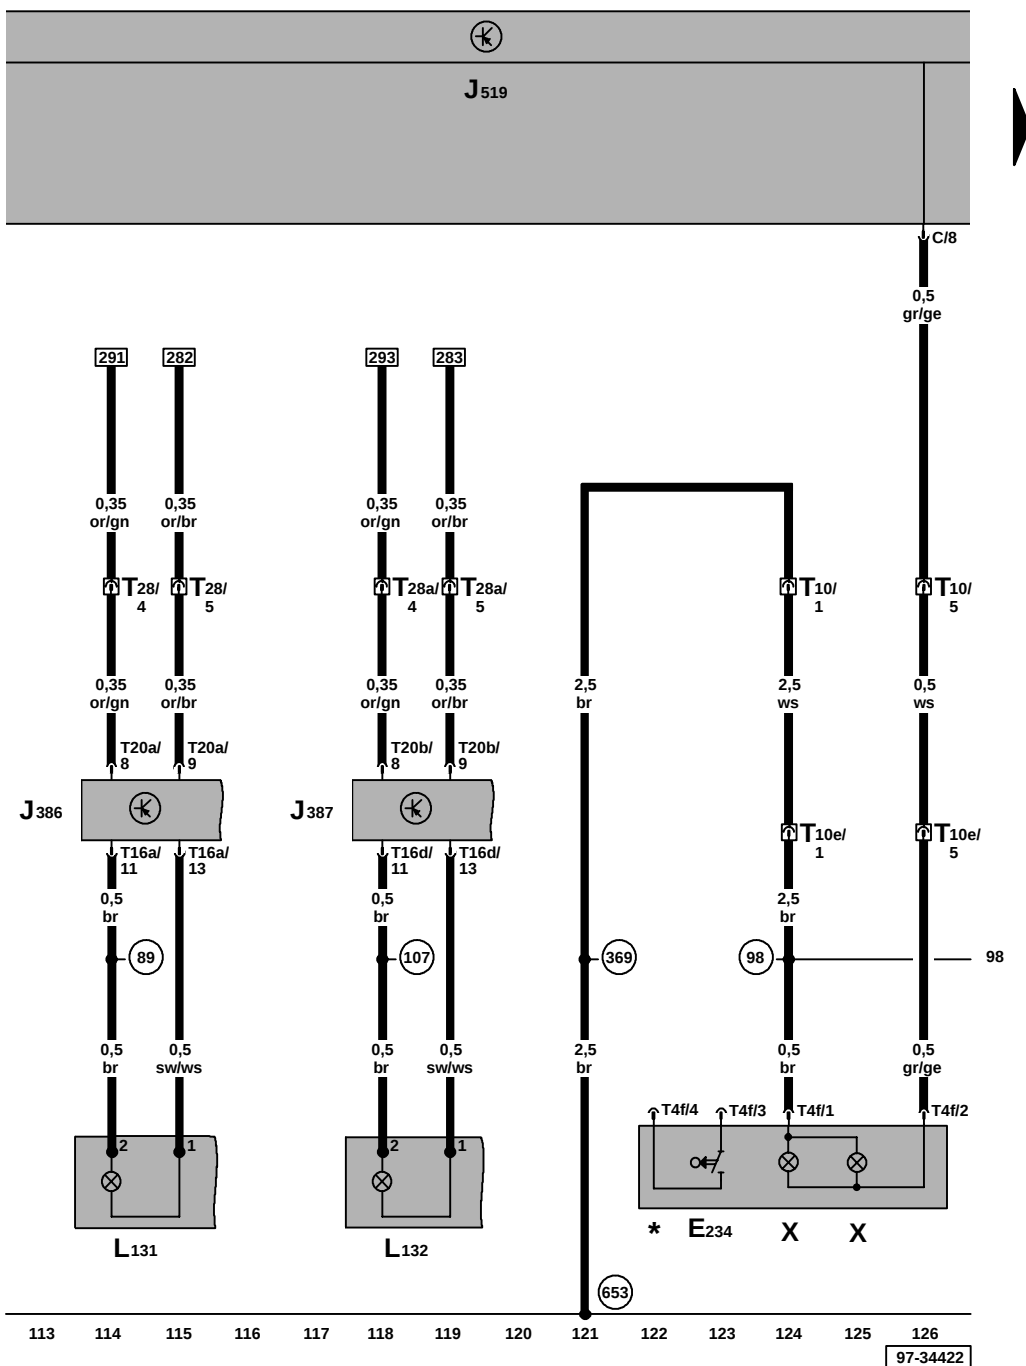

Appareil de commande du réseau de bord, relais -2- de pompe de lavage double, témoin de feu stop surélevé, moteur d'essuie-glace côté conducteur, moteur d'essuie-glace côté passager AV


- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- J710 - Relais -2- de pompe de lavage double
- T2b - Connexion à fiche, 2 raccords, dans le hayon
- T4p - Connexion à fiche, 4 raccords
- T4q - Connexion à fiche, 4 raccords
- T10 - Connexion à fiche, 10 raccords, toit AR, au centre
- T10e - Connexion à fiche, 10 raccords, à gauche dans le hayon
- M25 - Témoin de feu stop surélevé
- V216 - Moteur d'essuie-glace côté conducteur
- V217 - Moteur d'essuie-glace côté passager AV

- (98) - Raccord à la masse, dans le câblage du capot AR/hayon
- (380) - Raccord à la masse -15-, dans le câblage principal
- (609) - Point de masse, à droite dans le caisson d'eau

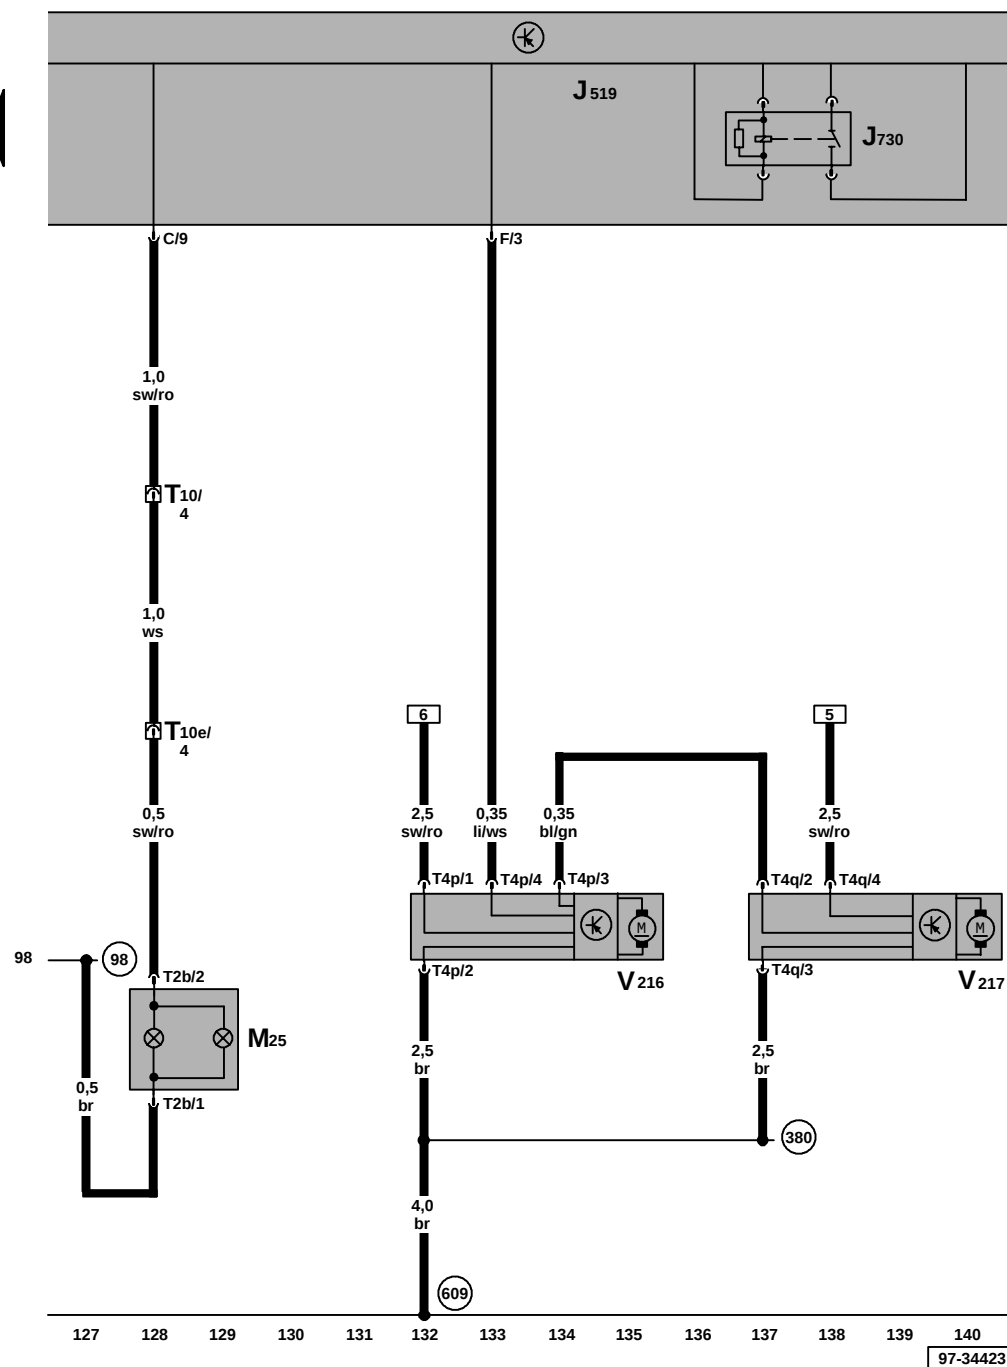

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange

Appareil de commande du réseau de bord, relais de dégivrage de la glace AR, relais -1- de pompe de lavage double, pompe de lave-glace, moteur d'essuie-glace AR, dégivrage de glace AR

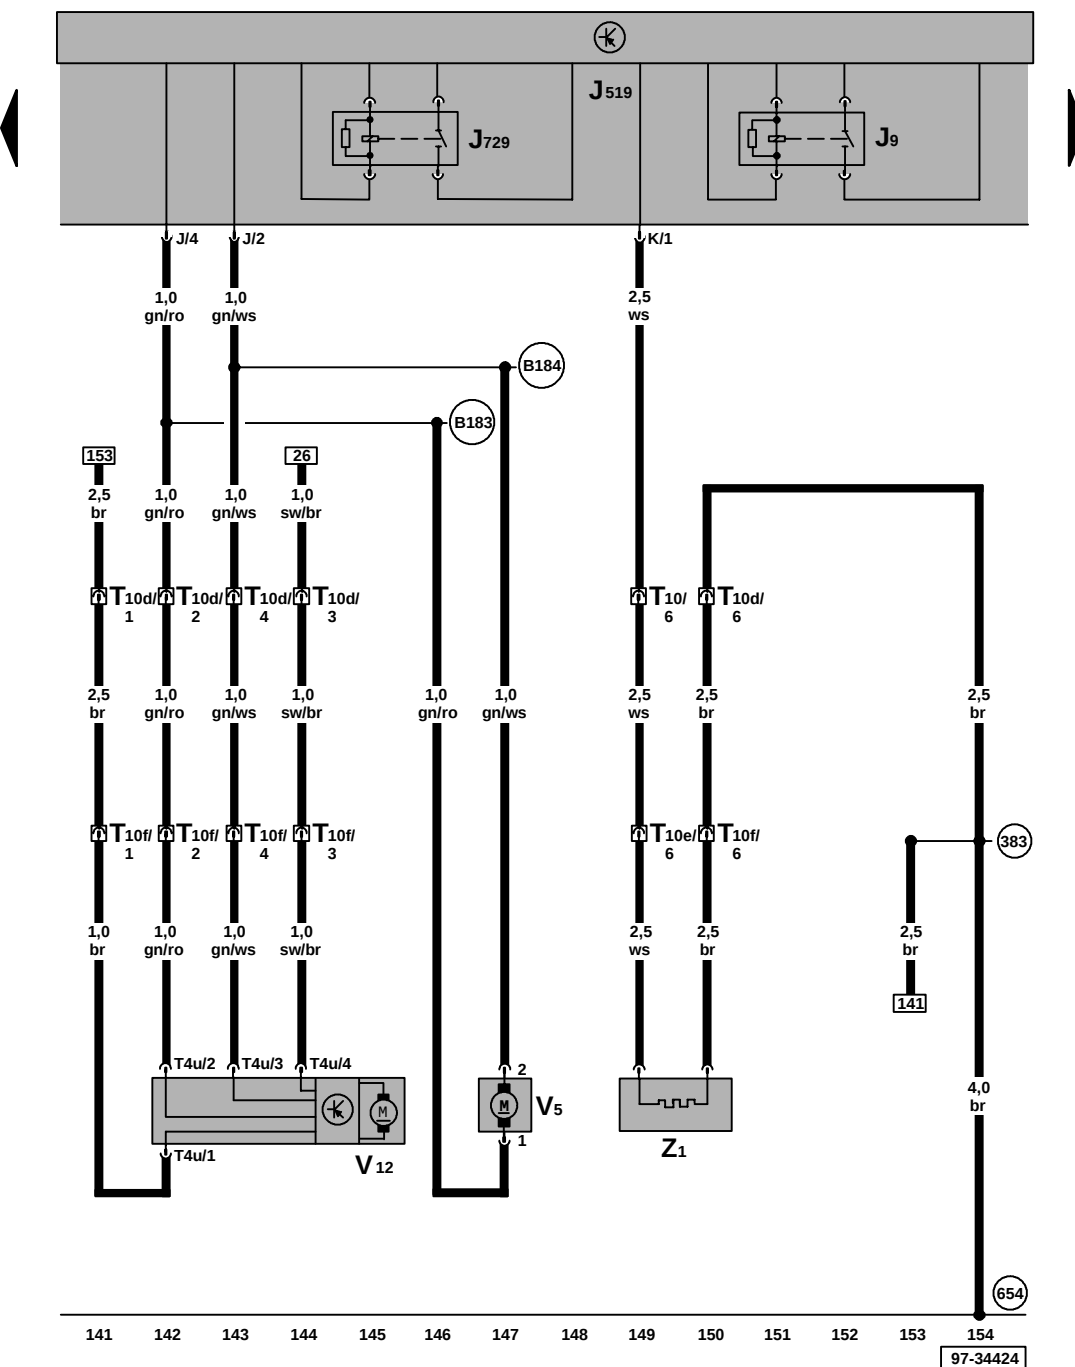

- J9 - Relais de dégivrage de la glace AR
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- J729 - Relais -1- de pompe de lavage double
- T4u - Connexion à fiche, 4 raccords
- T10 - Connexion à fiche, 10 raccords, toit AR, au centre
- T10d - Connexion à fiche, 10 raccords, toit AR, au centre
- T10e - Connexion à fiche, 10 raccords, à gauche dans le hayon
- T10f - Connexion à fiche, 10 raccords, à droite dans le hayon
- V5 - Pompe de lave-glaces
- V12 - Moteur d'essuie-glace AR
- Z1 - Dégivrage de la glace AR

- (383) - Raccord à la masse -18-, dans le câblage principal
- (654) - Point de masse, montant D droit
- (B183) - Raccord -1- (pompe de lave-glace), dans le câblage de l'habitacle
- (B184) - Raccord -2- (pompe de lave-glace), dans le câblage de l'habitacle

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange


Avertisseur son aigu, avertisseur son grave, appareil de commande central pour système confort, relais d'avertisseur sonore, appareil de commande du réseau de bord, moteur de verrouillage du volet de réservoir à carburant

- H2 - Avertisseur son aigu, AV G
- H7 - Avertisseur son grave, AV D
- J4 - Relais d'avertisseur 2 sons
- J393 - Appareil de commande central du système confort
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- T2 - Connexion à fiche, 2 raccords
- T18 - Connexion à fiche, 18 raccords
- V155 - Moteur de verrouillage du volet de réservoir à carburant


- (249) - Raccord à la masse -2-, dans le câblage de l'habitacle
- (378) - Raccord à la masse -13-, dans le câblage principal
- (379) - Raccord à la masse -14-, dans le câblage principal
- (642) - Point de masse, ventilateur EC
- (654) - Point de masse, montant D droit
- (656) - Point de masse, sur le phare droit
- (A90) - Raccord (avertisseur deux sons), dans le câblage du tableau de bord

- * - Uniquement pour véhicules avec avertisseur 2 sons
- ** - Voir le système confort

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange

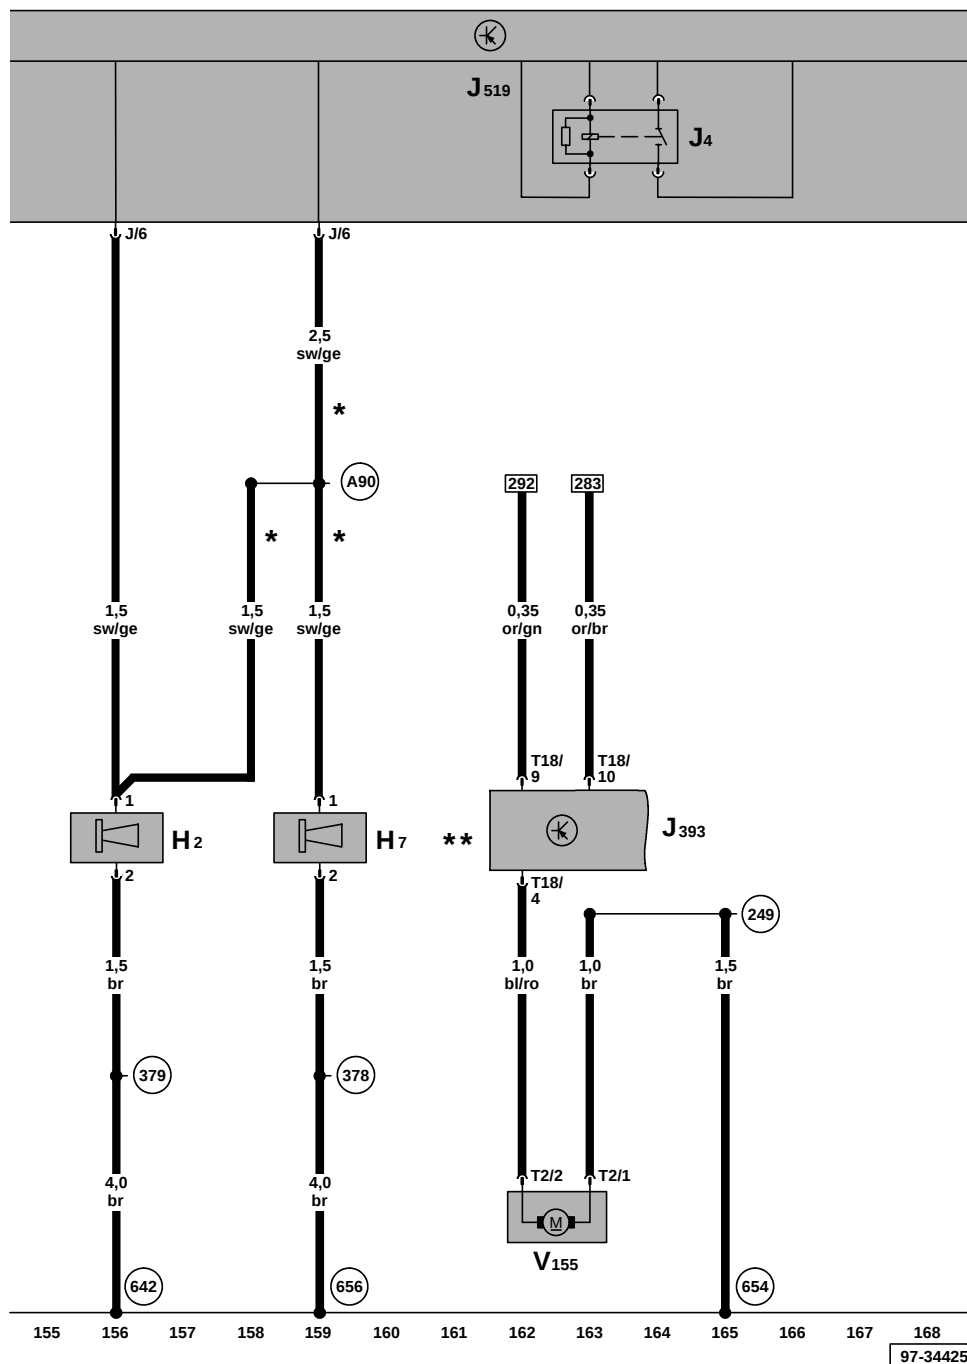


Contacteur de miroir de courtoisie, appareil de commande du réseau de bord, lampes de lecture AR, éclairage de miroir de courtoisie

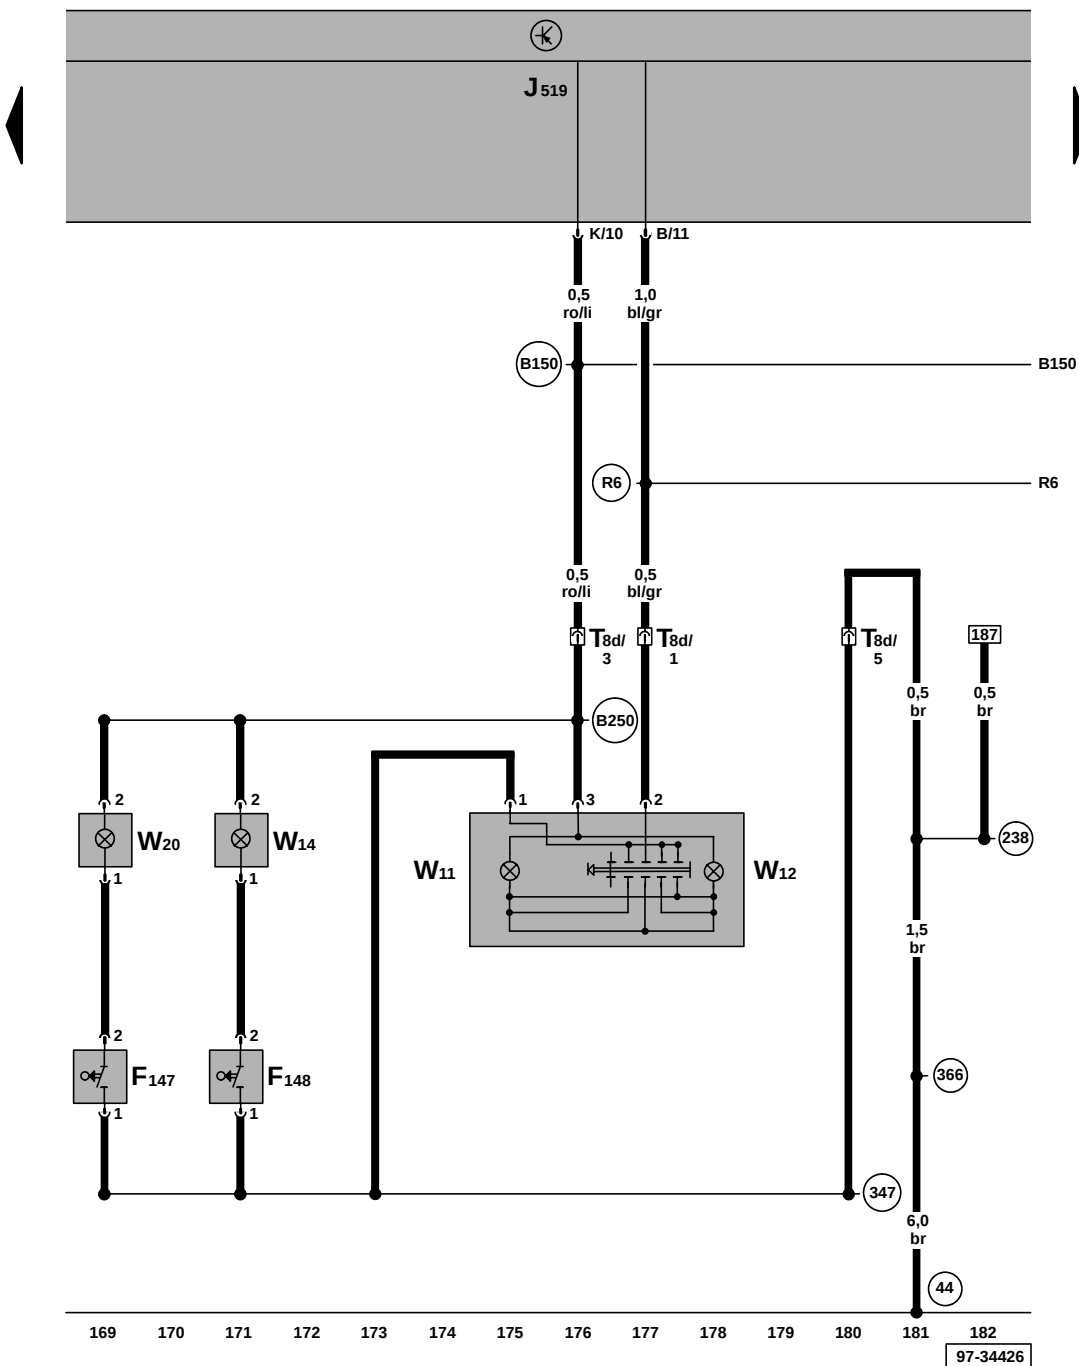

- F147 - Contacteur du miroir de courtoisie, côté conducteur
- F148 - Contacteur du miroir de courtoisie, côté passager AV
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- T8d - Connexion à fiche, 8 raccords
- W11 - Lampe de lecture AR G
- W12 - Lampe de lecture AR D
- W14 - Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager AV)
- W20 - Miroir de courtoisie avec éclairage (côté conducteur)
- (44) - Point de masse, montant A gauche, en bas
- (238) - Raccord à la masse -1-, dans le câblage de l'habitacle
- (347) - Raccord à la masse, dans le câblage du pavillon
- (366) - Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal
- (B150) - Raccord positif -2- (30a), dans le câblage de l'habitacle
- (B250) - Raccord positif dans le câblage du pavillon
- (R6) - Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier


Appareil de commande du réseau de bord, allume-cigare, allume-cigare arrière, plafonnier AV, lampe de lecture centrale G, lampe de lecture centrale D

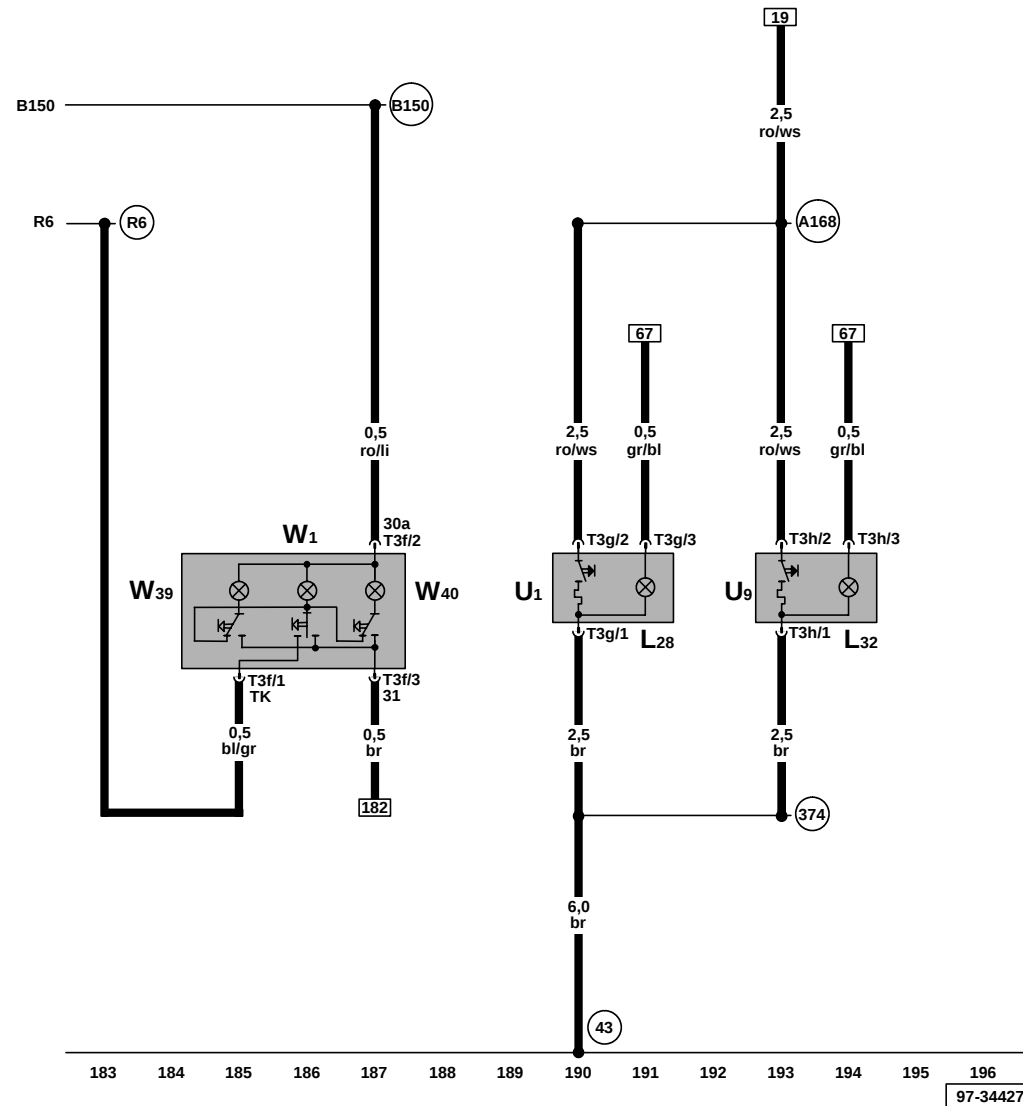

- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- L28 - Ampoule d'éclairage d'allume-cigares
- L32 - Ampoule d'éclairage d'allume-cigare AR
- T3f - Connexion à fiche, 3 raccords
- T3g - Connexion à fiche, 3 raccords
- T3h - Connexion à fiche, 3 raccords
- U1 - Allume-cigares
- U9 - Allume-cigare AR
- W1 - Plafonnier AV
- W39 - Lampe de lecture centrale G
- W40 - Lampe de lecture centrale D

- 43 - Point de masse, montant A - inférieur droit
- 374 - Raccord à la masse -9-, dans le câblage principal
- A168 - Raccord positif -4- (30a), dans le câblage du tableau de bord
- B150 - Raccord positif -2- (30a), dans le câblage de l'habitacle
- R6 - Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier

Commande de signal de détresse, commande de feux stop, contacteur de feux de recul, appareil de commande du réseau de bord, prise de courant 12 V

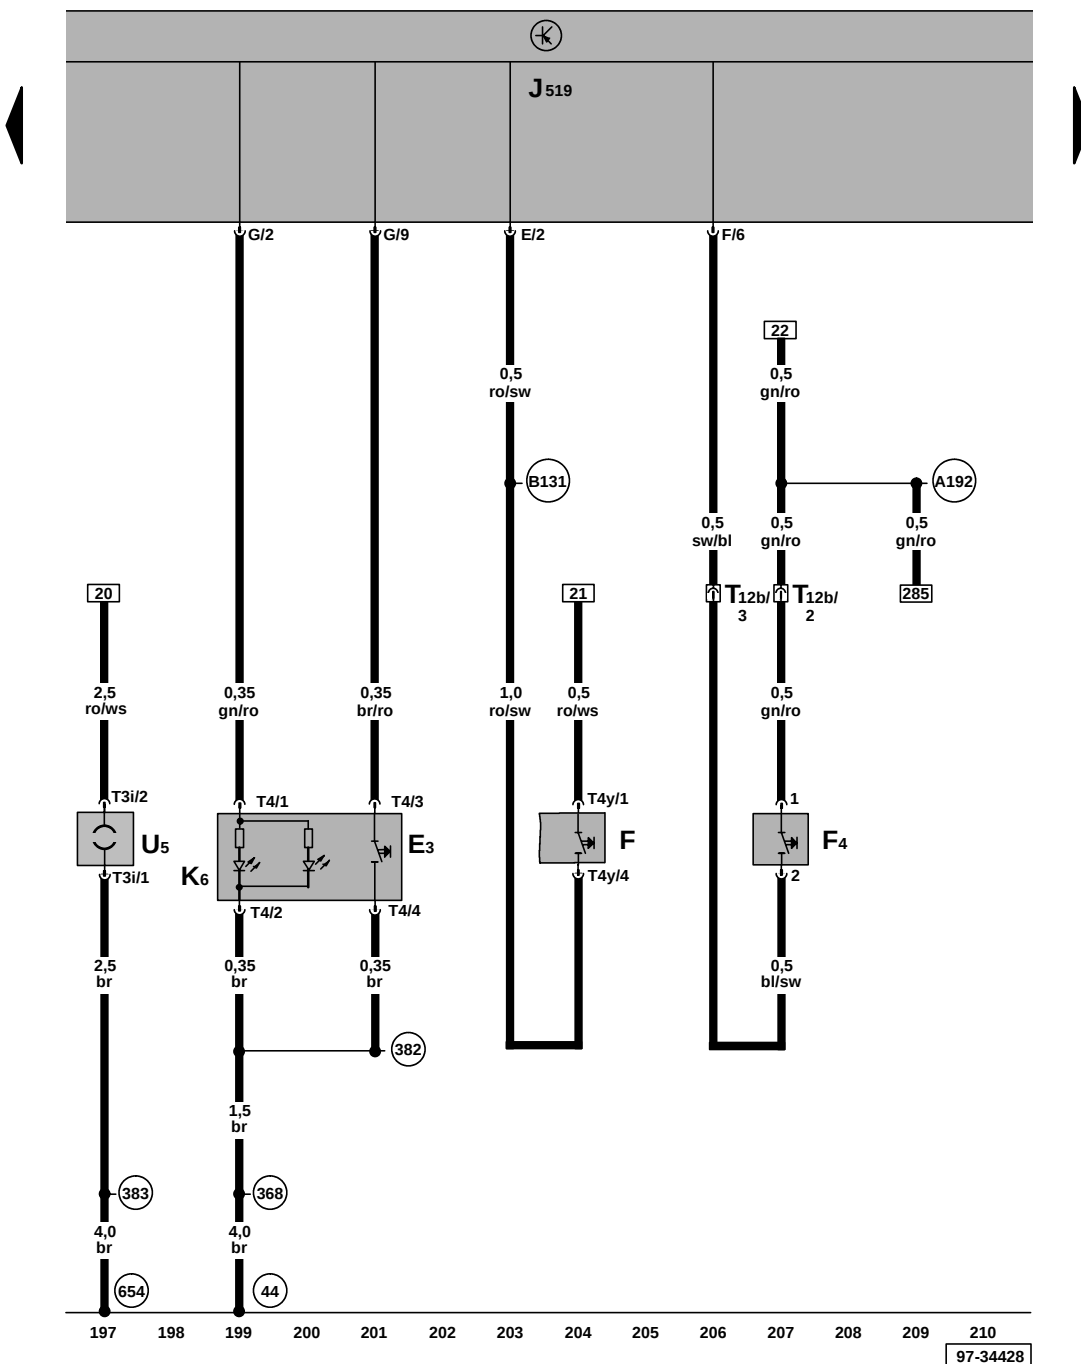

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange

- E3 - Commande de signal de détresse
- F - Contacteur de feux stop
- F4 - Contacteur de feux de recul
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- K6 - Témoin de signal de détresse
- T3i - Connexion à fiche, 3 raccords
- T4 - Connexion à fiche, 4 raccords
- T4y - Connexion à fiche, 4 raccords
- T12b - Connexion à fiche, 12 raccords, bleue, à gauche dans le caisson d'eau
- U5 - Prise de courant 12 V, dans le coffre à bagages
- (44) - Point de masse, montant A gauche, en bas
- (368) - Raccord à la masse -3-, dans le câblage principal
- (382) - Raccord à la masse -17-, dans le câblage principal
- (383) - Raccord à la masse -18-, dans le câblage principal
- (654) - Point de masse, montant D droit
- (A192) - Raccord positif -3- (15a), dans le câblage du tableau de bord
- (B131) - Raccord (54), dans le câblage de l'habitacle


Commande de chauffage/puissance calorifique, potentiomètre dans le servomoteur de volet d'air recyclé, appareil de commande du réseau de bord, soufflante d'air frais, servomoteur de volet d'air frais et d'air recyclé

- E16 - Commande de chauffage/puissance calorifique
- G143 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d'air recyclé*
- J8 - Relais de chauffage stationnaire
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- N24 - Prérésistance de soufflante d'air frais avec fusible de surchauffe
- T2i - Connexion à fiche, 2 raccords
- T4r - Connexion à fiche, 4 raccords
- T5 - Connexion à fiche, 5 raccords
- T6k - Connexion à fiche, 6 raccords
- T10k - Connexion à fiche, 10 raccords
- T20c - Connexion à fiche, 20 raccords
- V2 - Soufflante d'air frais
- V154 - Servomoteur de volet d'air frais et d'air recyclé

- (47) - Point de masse, au plancher AV D
- (373) - Raccord à la masse -8-, dans le câblage principal
- (L32) - Raccord -1-, dans le câblage de l'appareil de chauffage
- (L34) - Raccord -2-, dans le câblage de l'appareil de chauffage

* - Affecté uniquement chez les véhicules avec Climatronic

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange

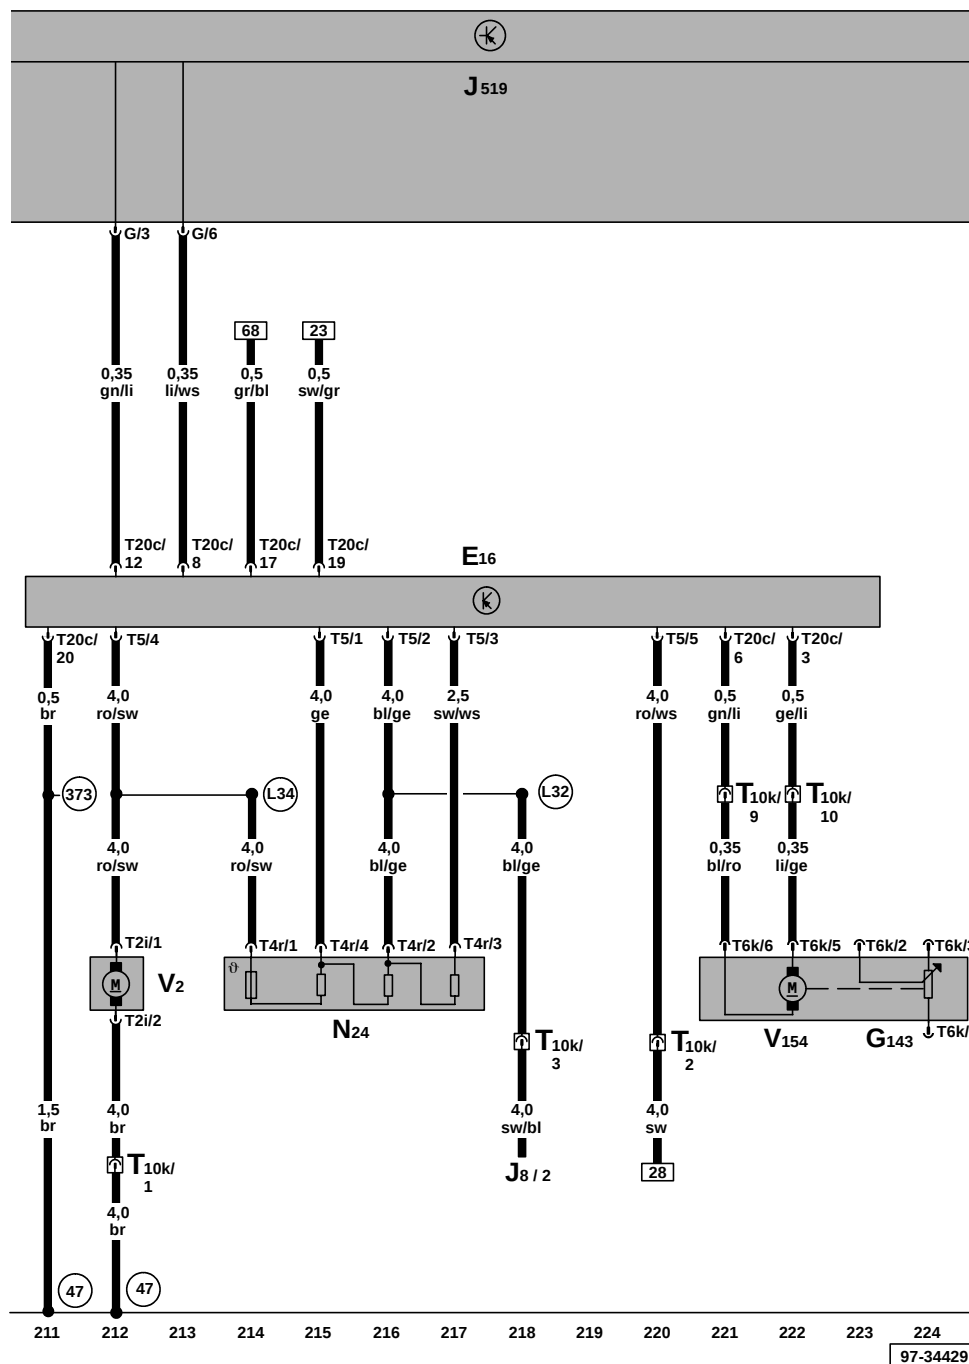


Bobine de lecture pour antidémarrage avec transpondeur, contacteur de témoin de frein à main, contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein, porte-instruments, calculateur d'antidémarrage avec transpondeur


- D2 - Bobine de lecture pour antidémarrage avec transpondeur
- F9 - Contacteur de témoin de frein à main
- F34 - Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
- J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
- J362 - Calculateur d'antidémarrage avec transpondeur
- J519 - Calculateur du réseau de bord
- K - Porte-instruments
- K115 - Témoin d'antidémarrage avec transpondeur
- K118 - Témoin de freinage
- T2v - Connecteur, 2 raccords
- T2w - Connecteur, 2 raccords
- T2x - Connecteur, 2 raccords
- T36 - Connecteur, 36 raccords

- (44) - Point de masse, montant A - gauche, en bas
- (367) - Raccord à la masse -2-, dans le câblage principal
- (368) - Raccord à la masse -3-, dans le câblage principal
- (376) - Raccord à la masse -11-, dans le câblage principal
- (381) - Raccord à la masse -16-, dans le câblage principal
- (382) - Raccord à la masse -17-, dans le câblage principal
- (655) - Point de masse, sur le projecteur G
- (B277) - Raccord positif -1- (15a), dans le câblage principal

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = lilas
ge = jaune
or = orange

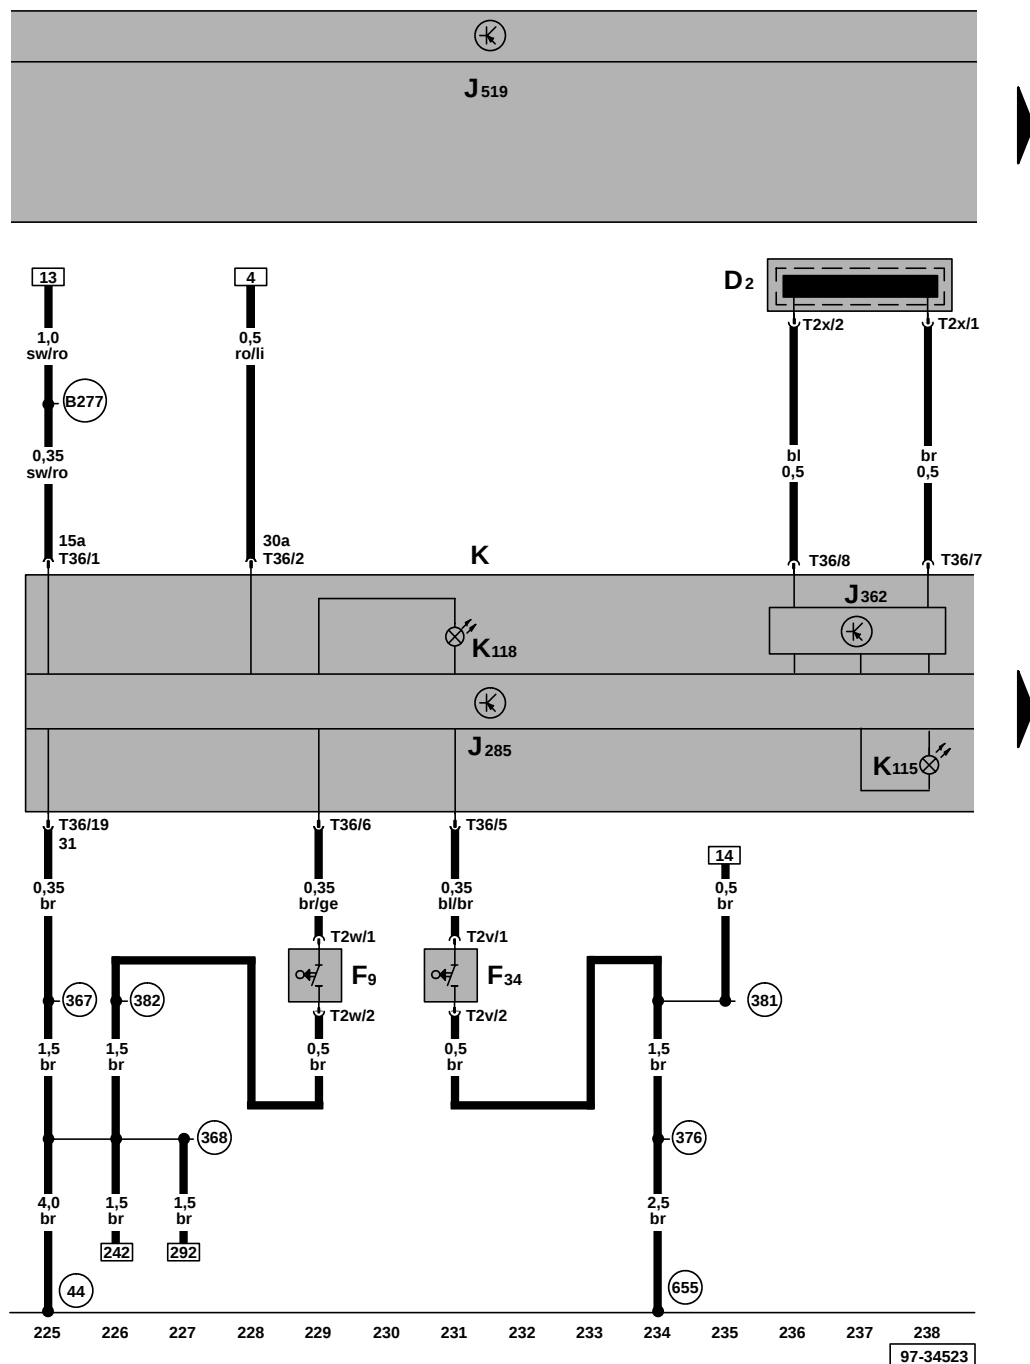


Contacteur de pression d'huile, détecteur de température extérieure, transmetteur d'indicateur de manque de liquide de refroidissement, transmetteur de niveau de lave-glace/niveau d'eau, transmetteur d'usure des garnitures des freins AV G, porte-instruments

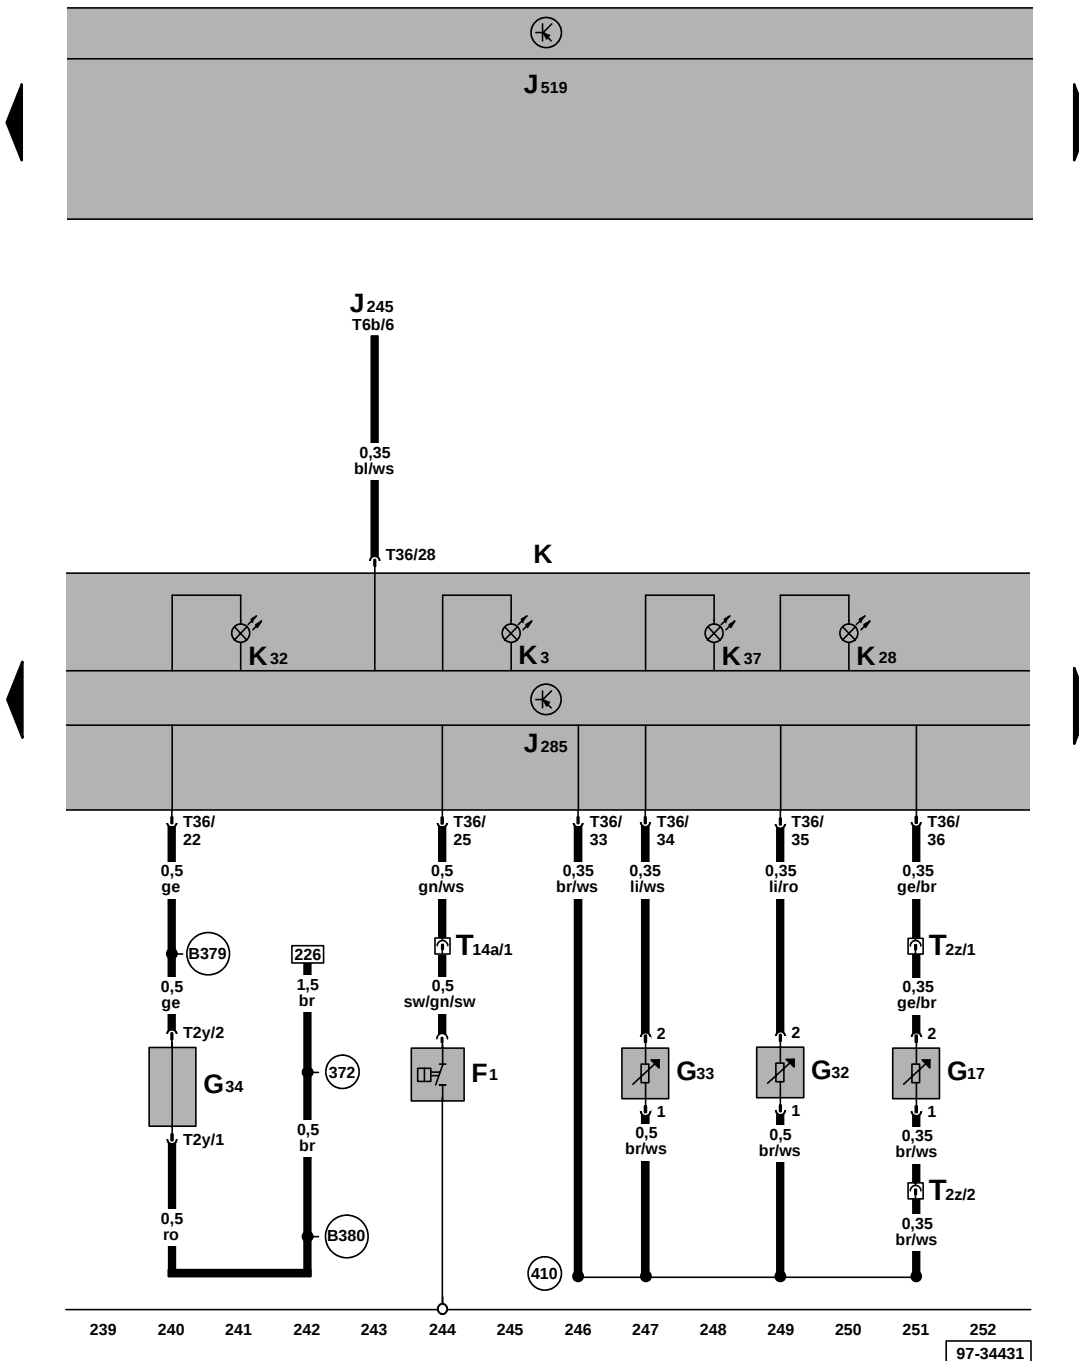

- F1 - Contacteur de pression d'huile
- G17 - Détecteur de température extérieure
- G32 - Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de refroidissement
- G33 - Transmetteur de niveau de lave-glace
- G34 - Transmetteur d'usure des garnitures de frein AV G
- J245 - Appareil de commande d'ouverture/fermeture de toit coulissant
- J285 - Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- K - Porte-instruments
- K3 - Témoin de pression d'huile
- K28 - Témoin d'indicateur de température/de manque de liquide de refroidissement
- K32 - Témoin de plaquette de frein
- K37 - Témoin de niveau de liquide de lave-glace
- T2y - Connexion à fiche, 2 raccords
- T2z - Connexion à fiche, 2 raccords, sur le pare-chocs AV G
- T6b - Connexion à fiche, 6 raccords, sur l'appareil de commande d'ouverture/fermeture de toit coulissant
- T14a - Connexion à fiche, 14 raccords, sur le moteur
- T36 - Connexion à fiche, 36 raccords
- (372) - Raccord à la masse -7-, dans le câblage principal
- (410) - Raccord à la masse -1- (masse du transmetteur), dans le câblage principal
- (B379) - Raccord -1- (indicateur d'usure des plaquettes de frein), dans le câblage principal
- (B380) - Raccord -2- (indicateur d'usure des plaquettes de frein), dans le câblage principal

Porte-instruments, appareil de commande du réseau de bord, témoins

- J285 - Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- K - Porte-instruments
- K1 - Témoin de feux de route
- K2 - Témoin d'alternateur
- K4 - Témoin de feux de position
- K13 - Témoin de feu AR de brouillard
- K18 - Témoin de traction d'une remorque
- K19 - Témoin de dispositif d'alerte des ceintures de sécurité
- K31 - Témoin de régulateur de vitesse GRA
- K47 - Témoin d'ABS
- K75 - Témoin pour sac gonflable
- K83 - Témoin d'alerte des gaz d'échappement
- K115 - Témoin d'antidémarrage
- K149 - Témoin d'électronique moteur

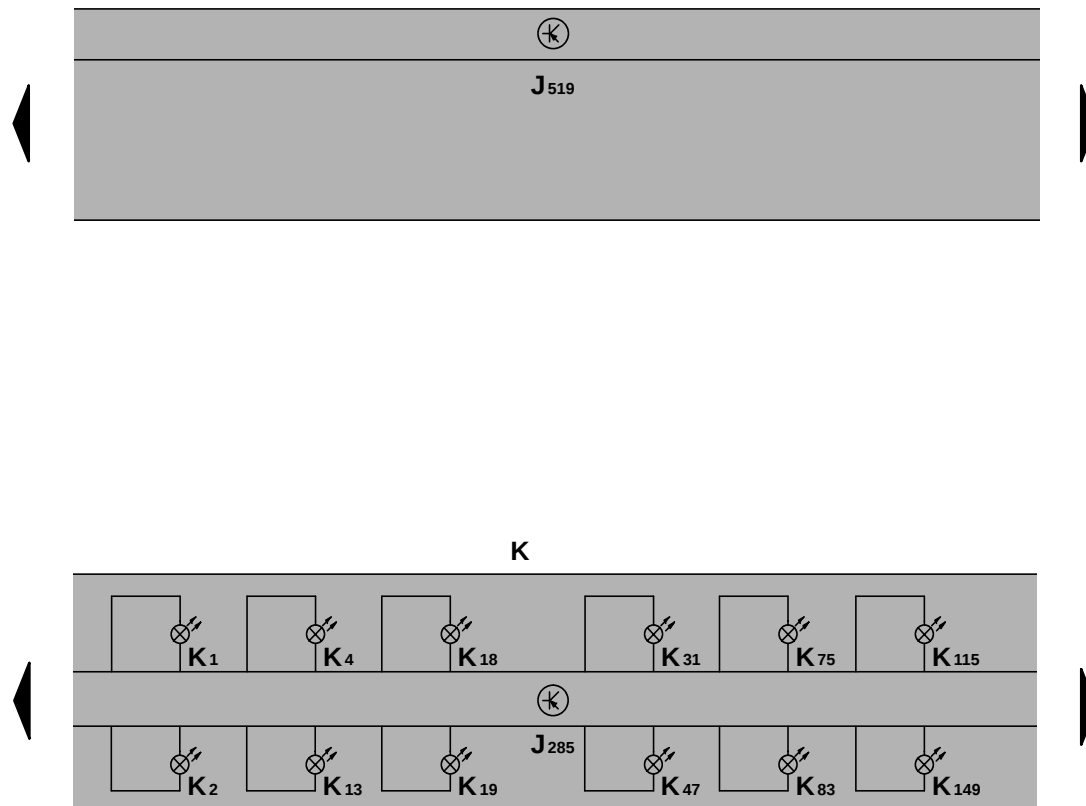


ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange

Porte-instruments, interface de diagnostic du bus de données, témoins


- J285 - Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- J533 - Interface de diagnostic du bus de données
- K - Porte-instruments
- K155 - Témoin de programme de stabilité, ASR/ESP
- K161 - Témoin de direction assistée électromécanique
- K166 - Témoin de portes ouvertes
- K169 - Témoin de blocage de levier sélecteur
- K170 - Témoin de défaillance d'ampoule
- K171 - Témoin de capot-moteur ouvert
- K191 - Témoin de réservoir de carburant, réservoir supplémentaire
- K193 - Témoin de verrouillage de dossier, siège AR
- T20 - Connexion à fiche, 20 raccords
- T36 - Connexion à fiche, 36 raccords

- (A146) - Raccord (bus CAN, confort, High), dans le câblage du tableau de bord
- (A147) - Raccord (bus CAN confort, Low), dans le câblage du tableau de bord
- (A164) - Raccord positif -2- (30a), dans le câblage du tableau de bord

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange

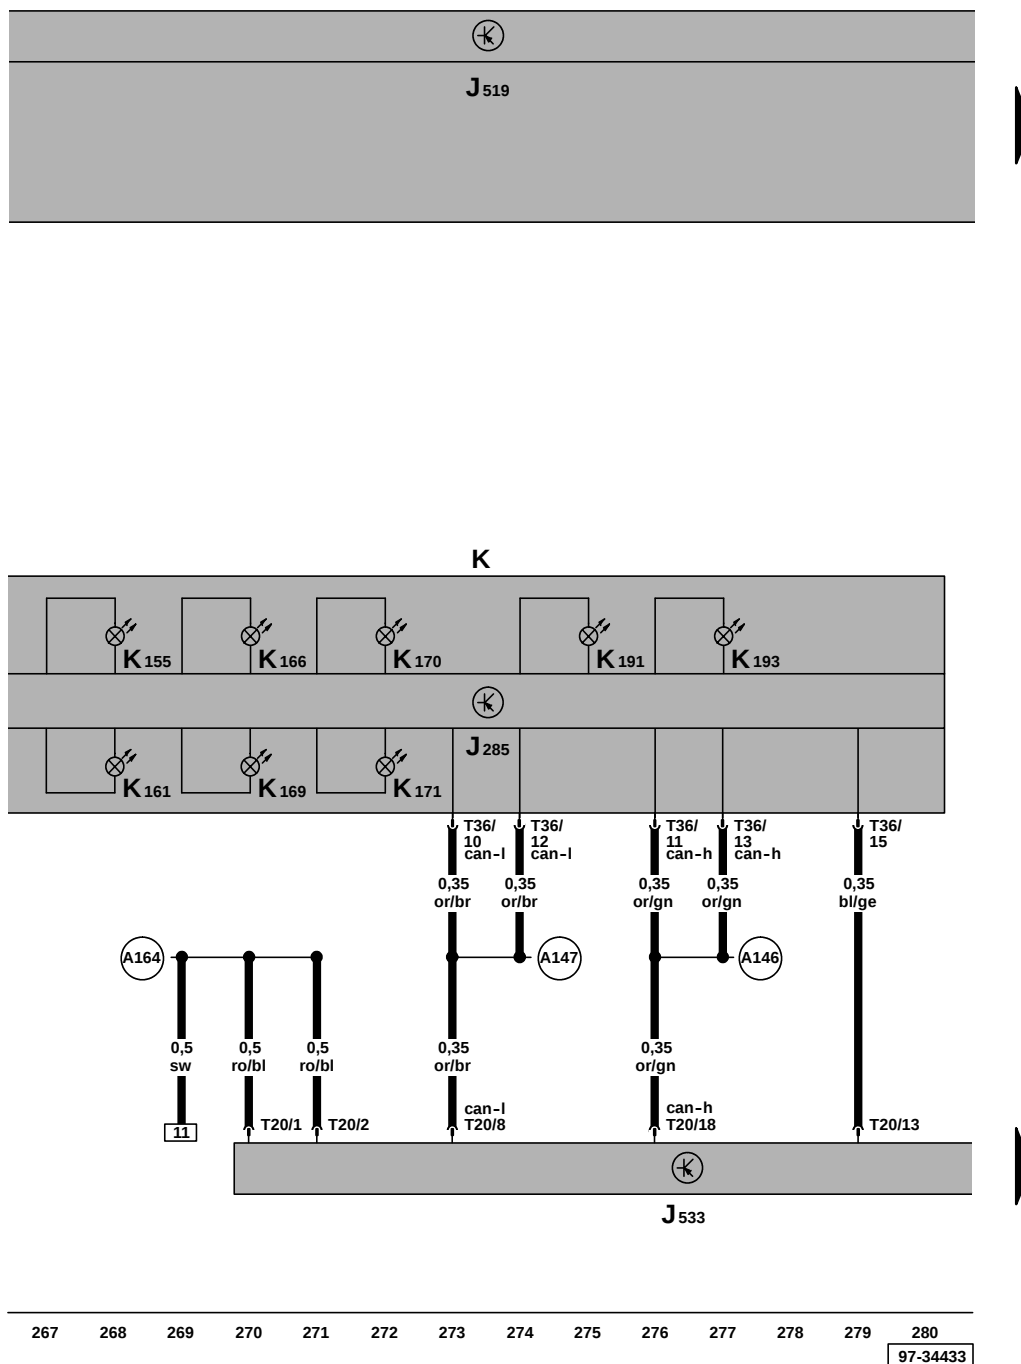

Appareil de commande du réseau de bord, interface de diagnostic du bus de données, raccord de diagnostic

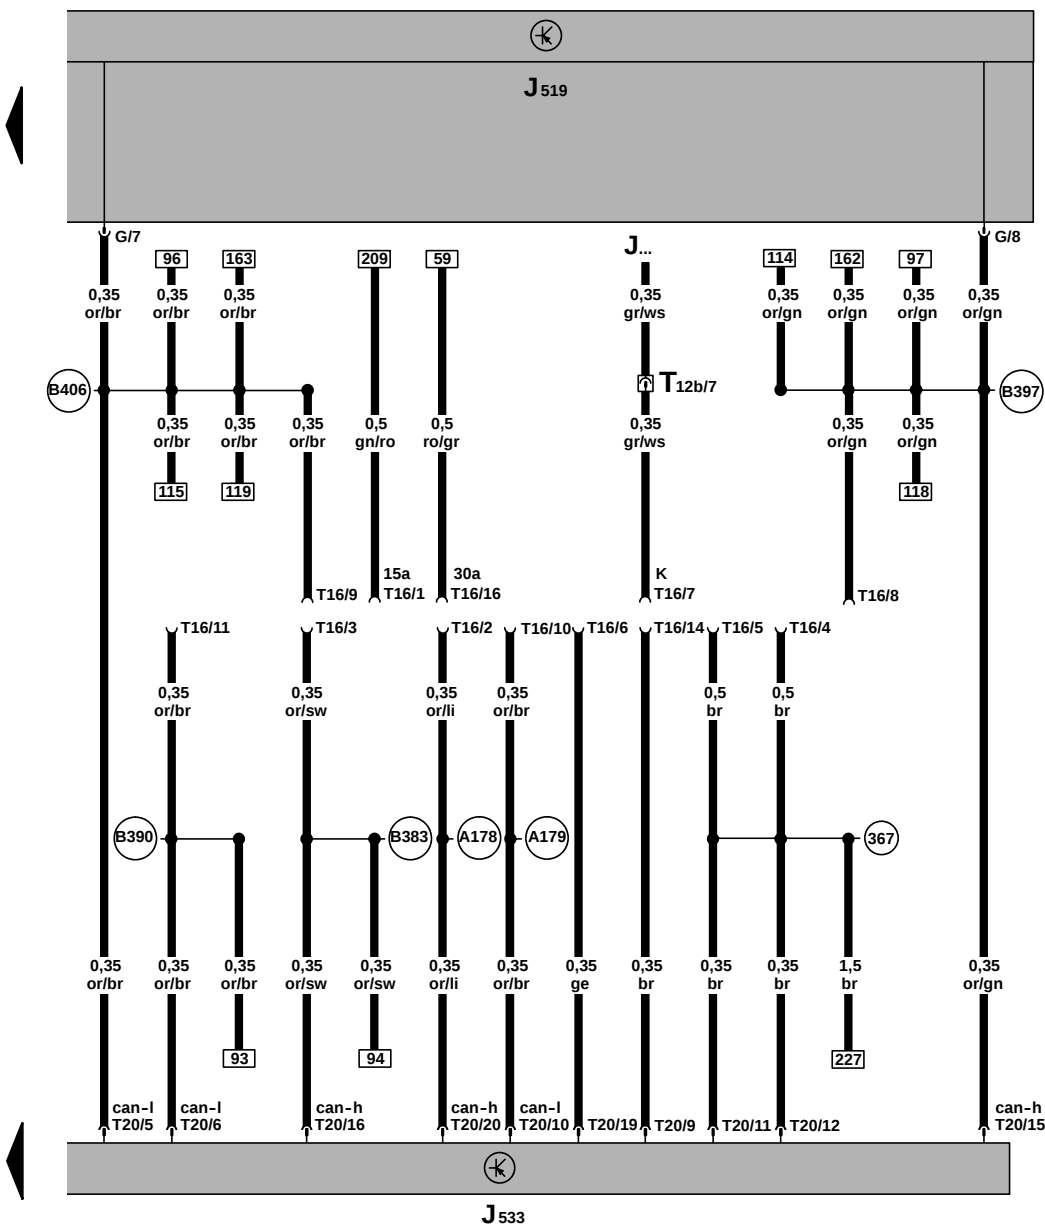

- J... - Appareils de commande moteur
- J519 - Appareil de commande du réseau de bord
- J533 - Interface de diagnostic du bus de transmission des données
- T12b - Connexion à fiche, 12 raccords, à gauche dans le caisson d'eau
- T16 - Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic sous le tableau de bord à gauche
- T20 - Connexion à fiche, 20 raccords
- (367) - Raccord à la masse -2-, dans le câblage principal
- (A178) - Raccord (bus CAN d'infodivertissement, High), dans le câblage du tableau de bord
- (A179) - Raccord (bus CAN d'infodivertissement, Low), dans le câblage du tableau de bord
- (B383) - Raccord -1- (bus de données CAN propulsion High), dans le câblage principal
- (B390) - Raccord -1- (bus de données CAN propulsion Low), dans le câblage principal
- (B397) - Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le câblage principal
- (B406) - Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le câblage principal

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange