



Nota

Si vous réglez la longitude sur une valeur supérieure à 180° ou inférieure à 0°, le E se transforme

en O (longitude ouest). La latitude n'est réglable que de 90° N à 90° S en passant par 0° et inversement. ◀

Destinations spéciales

Les destinations spéciales sont par exemple constituées par des stations-service ou des hôpitaux.



Fig. 22 Entrée d'une destination spéciale

Sélection d'une destination spéciale

- Lors de l'entrée de la destination, sélectionnez puis validez l'option **Destination spéciale** en tournant le bouton de menus et en appuyant dessus.
- Sélectionnez et validez l'une des options suivantes en tournant le bouton de menus et en appuyant dessus.
- Accédez à l'option **À proximité** pour rechercher une destination spéciale à proximité de votre position.
- Accédez à **Environs de la destination** pour rechercher une destination spéciale dans les environs de la destination venant d'être sélectionnée.
- Accédez à **Niveau national** pour rechercher une destination spéciale sur le CD-ROM de navigation, indépendamment de la position et de la destination, (par ex. un col de montagne ou un poste frontière).

- Sélectionnez et validez ensuite une sous-catégorie, puis la destination spéciale correspondante en tournant le bouton de menus et en appuyant dessus.

Si vous n'avez pas modifié l'adresse de destination depuis votre dernière entrée, la recherche s'effectue dans la catégorie **Environs de la destination** de la dernière destination et les destinations spéciales de cet endroit sont affichées sous forme de liste.

Les destinations spéciales d'un même type, par ex. les restaurants, sont affichées sous forme de liste. La destination spéciale la plus proche figure en tête de liste. Une flèche indique la direction en prenant pour référence le sens de marche actuel.



Nota

Le type et le nombre de destinations spéciales sont fonction du contenu du CD-ROM de navigation. ◀

Mémoire de destination

Sélection ou mémorisation d'une destination, d'une étape ou d'une position

Dans la mémoire de destination, vous pouvez mémoriser les destinations et planifications de raid sélectionnées et y accéder de nouveau.



Fig. 23 Mémoire de destination

- Appuyez sur la touche **[NAV]**, puis sur la touche **[MÉMOIRE]** pour accéder à la mémoire de destination ⇒ fig. 23.
- Sélectionnez et validez l'une des options suivantes en tournant le bouton de menus et en appuyant dessus.

Dernières destinations

Permet d'afficher une liste des 25 dernières destinations vers lesquelles le guidage a été démarré. Lorsque la liste est pleine, les destinations les plus anciennes sont automatiquement effacées par écrasement par les nouvelles.

Sélectionnez l'une des dernières destinations à l'aide du bouton de menus et validez votre sélection pour démarrer le guidage vers cette destination.

Si vous interrompez de nouveau le guidage avec **[STOP GUID.]**, le guidage est interrompu mais la destination reste affichée. Celle-ci peut alors être mémorisée durablement dans la mémoire de destination (⇒ page 42, « Mémoriser dans mémoire dest. »).

La touche **[SETUP]** vous permet de supprimer toutes les dernières destinations simultanément ou individuellement ⇒ page 45, « Réglages relatifs à la navigation (SET UP) ».

Dest. spéciales de proximité

Permet la sélection d'une destination spéciale dans les environs de la position ou à proximité de la destination.

Pour les environs de la position, vous avez les possibilités de sélection suivantes :

- **Parking le plus proche**
- **Station-service la plus proche**
- **Garage VW le plus proche**
- **Restaurant le plus proche**

et, à proximité de la destination, les possibilités de sélection suivantes :

- **Hôtel à proximité de la destination**
- **Restaurant à proximité de la destination**
- **Parking à proximité de la destination**

Charger à partir de mém. dest.

Permet d'afficher une liste des destinations mémorisées. Sélectionnez une destination dans la liste à l'aide du bouton de menus.

Mémoriser dans mémoire dest.

Permet de mémoriser la destination affichée dans la mémoire de destination. Le système propose automatiquement un nom pour la destination. Vous pouvez reprendre le nom affiché ou le modifier ⇒ page 33, « Mémorisation de la destination affichée ».

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 destinations dans la mémoire de destination. Lorsque la mémoire de destination est pleine, vous devez d'abord supprimer une destination avant de pouvoir mémoriser une nouvelle destination.

L'entrée du nom de la destination s'effectue comme décrit à la ⇒ page 44, « Utilisation du masque d'entrée ».

Si vous avez sélectionné « Itinéraire avec étapes » ⇒ page 38, le raid entier s'affiche. À l'aide du bouton de menus, sélectionnez la destination du raid à mémoriser. Pour mémoriser le raid entier, retournez à l'option précédente à l'aide de et sélectionnez **Mémoriser raid** ⇒ page 36.

Éditer mémoire de destination

Effacer mémoire de destination permet de supprimer toutes les destinations ou d'éditer l'une des destinations affichées ⇒ page 43.

Charger raid

Permet d'afficher une liste des raids mémorisés. Sélectionnez un raid dans la liste à l'aide du bouton de menus.

Mémoriser raid

Mémorise le raid entré dans la mémoire de destination. Le système propose automatiquement

un nom de raid pour le raid en question ⇒ page 36, « Mémorisation du raid ».

Vous pouvez mémoriser jusqu'à six raids comportant chacun une destination et six étapes au maximum. Lorsque six raids sont mémorisés, vous devez d'abord supprimer l'un des raids existants avant de pouvoir en mémoriser un nouveau.

Supprimer raid

Vous pouvez supprimer un raid spécifique ou tous les raids. Dans le menu suivant, sélectionnez et validez l'option permettant de supprimer un raid spécifique ou tous les raids.

Mémoriser position

Permet de mémoriser la position actuelle en tant que destination dans la mémoire de destination. Vous pouvez modifier le nom proposé dans le masque d'entrée ⇒ page 44.

Nota

- Si vous avez sélectionné l'option « Itinéraire avec étapes », cette option, associée à la dernière destination, sera regroupée dans un raid après la sélection d'une nouvelle destination. Vous pouvez alors déplacer la nouvelle destination à l'endroit souhaité dans le raid à l'aide du bouton de menus. Si vous souhaitez maintenant vous rendre seulement à la nouvelle destination, désactivez d'abord l'entrée **Itinéraire avec étapes** dans les « Options d'itinéraire » (accès via la touche de fonction **ITINÉRAIRE**) ⇒ page 38, fig. 20.

- Vous ne pouvez pas pour l'instant sélectionner les entrées figurant entre crochets [...] parce que les conditions nécessaires ne sont pas réunies. Vous ne pouvez ainsi sélectionner les options **Charger raid** et **Mémoriser raid** que si l'option raid est disponible dans le menu de fonction **ITINÉRAIRE** ⇒ page 38, fig. 20.

- Une destination n'est mémorisée sous **Dernières dest.** que lorsque le guidage a commencé. ◀

Destination repère

– Appuyez sur la touche pour mémoriser la position actuelle dans la mémoire de destination.

La destination repère est mémorisée en tant que telle avec mention de l'heure (DEST.REP.

HH:MM) et vous pouvez la renommer sous **Éditer mémoire de destination** ou la mémoriser. Si vous réappuyez sur la touche , l'ancienne destination repère est effacée par écrasement si elle n'a pas été mémorisée au préalable dans la mémoire de destination ⇒ page 43 ◀

Édition de la mémoire de destination



Fig. 24 Édition de la mémoire de destination : destination – VW – ouverte pour édition

Accès à la mémoire de destination

– Appuyez sur la touche **NAV**, puis sur la touche **MÉMOIRE** pour accéder à la mémoire de destination ⇒ page 41, fig. 23.

– Accédez à la fonction **Éditer mémoire de destination** en tournant le bouton de menus et en appuyant dessus.

Effacement de la mémoire de destination

– Sélectionnez et validez **Effacer mémoire de destination** pour supprimer toutes les destinations mémorisées.

– Dans le menu suivant, validez l'effacement de la mémoire de destination en sélectionnant, puis en validant l'option **Oui**.

Mémorisation de la destination repère

– Sélectionnez et validez la destination repère affichée (DEST. REP. HH:MM) ⇒ page 43.

– Dans le masque d'entrée, attribuez un nom ou validez le nom affiché avec **OK** ⇒ page 44.

– Validez **Mémoriser entrée** pour mémoriser la destination repère dans la mémoire de destination sous le nom affiché.

Édition de destinations mémorisées

– Sélectionnez et validez l'une des entrées mémorisées ⇒ fig. 24.

– Pour l'édition, vous avez les possibilités suivantes : ▶

Nom : ...

Avec **Nom : ...**, vous ouvrez un masque d'entrée qui vous permet de modifier le nom existant ou d'attribuer un nouveau nom ⇒ fig. 25. La modification dans le masque d'entrée doit être validée avec **OK** et reprise par la suite avec **Mémoriser entrée**.

Affichage comme destination de proximité dans le menu principal

Cette fonction vous permet d'afficher la destination directement dans le menu principal Navigation pour pouvoir la sélectionner plus rapidement. Lorsque vous entrez, par exemple, votre adresse, mémorisez la destination sous le nom

« MAISON » et activez la fonction **Afficher comme dest. de proximité** (un point apparaît dans la case de droite). Pour calculer l'itinéraire menant jusque chez vous, vous pouvez appuyer maintenant sur la touche **NAV**, puis sélectionner le point « MAISON » dans le menu.

Mémorisation de l'entrée

Mémoriser entrée vous permet de mémoriser une entrée affichée ou une modification.

Suppression d'une entrée

Supprimer entrée vous permet de supprimer la destination en mémoire. ◀

Utilisation du masque d'entrée

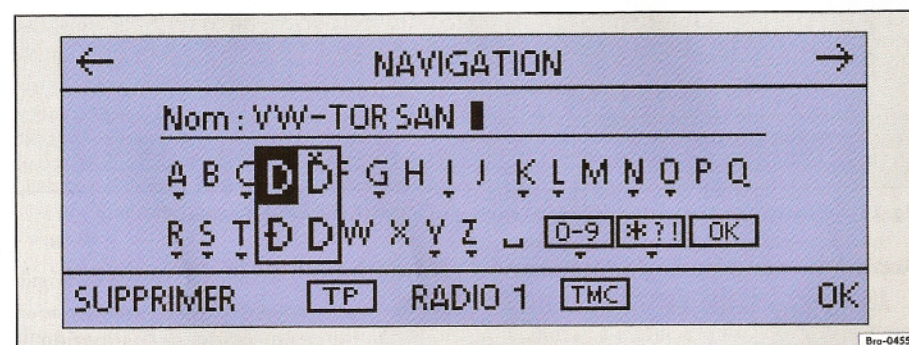


Fig. 25 Masque d'entrée

OK vous permet de reprendre le nom affiché.

Sélectionnez les lettres ou les chiffres ⇒ fig. 25 en tournant le bouton de menus et insérez-les dans la ligne d'entrée en appuyant sur le bouton de menus.

Un petit repère peut figurer sous certaines lettres. Si vous sélectionnez la lettre repérée, puis attendez quelques secondes, vous verrez apparaître des caractères spéciaux basés sur cette lettre. Sélectionnez le caractère correspondant à l'aide du bouton de menus et insérez-le dans la ligne d'entrée en appuyant sur ce même bouton (dans l'exemple : sélection de « D » ⇒ fig. 25). Procédez de la même manière pour sélectionner les chiffres **0 à 9** et les caractères spéciaux ***?!**.

◀ – Touches fléchées vers la gauche et vers la droite : permettent de déplacer le curseur dans la ligne d'entrée.

SUPPRIMER – Permet d'effacer les caractères dans la ligne d'entrée, individuellement de la droite vers la gauche.

OK – Permet de quitter le masque d'entrée. La modification ou l'entrée doit être de nouveau validée dans le menu suivant.

Nota

Pour les mots composés, comme « Le Mans », n'oubliez pas d'entrer aussi l'espace « ». ▶

Autres réglages

Réglages relatifs à la navigation (SET UP)

Dans le menu **SET UP** de la navigation, vous pouvez supprimer des raids ou les dernières destinations, démarrer un parcours de démonstration ou procéder à des réglages relatifs au guidage.

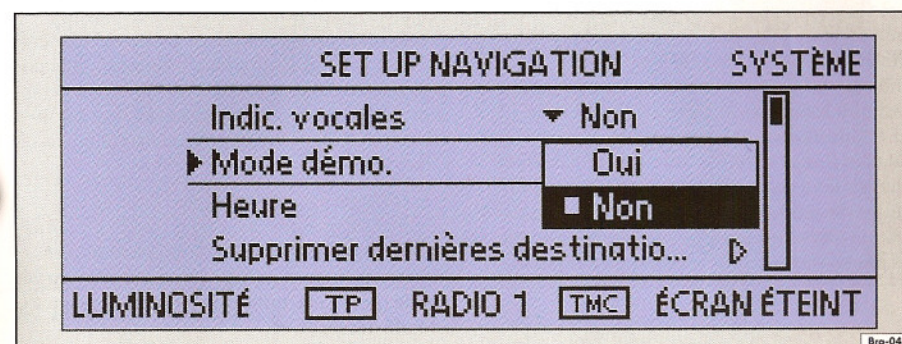


Fig. 26 SET UP navigation – La sélection du mode démonstration Oui ou Non est activée

– Appuyez sur la touche **NAV**, puis sur la touche **SETUP**.

– Sélectionnez et validez l'une des options en tournant le bouton de menus et en appuyant dessus ⇒ fig. 26.

– Modifiez et validez l'un des réglages en tournant le bouton de menus et en appuyant dessus (⇒ fig. 26 : **Mode démo.** Oui ou Non).

Vous pouvez procéder aux réglages suivants :

Indic. vocales

Oui – Pendant un guidage, le système diffuse des indications de conduite vocales relatives à votre itinéraire.

Non – Pendant un guidage, les indications de conduite vocales sont désactivées. L'itinéraire est seulement affiché à l'écran ⇒ page 50, fig. 28.

Auto – Les indications de conduite vocales sont désactivées pendant une communication téléphonique. L'itinéraire est seulement affiché à l'écran.

Mode démo.

Activation ou désactivation du mode démonstration ⇒ fig. 26. Lorsque le mode de démonstration est activé, vous pouvez démarrer un guidage via la navigation sans déplacer votre véhicule. Le système de navigation simule alors le parcours depuis la position actuelle jusqu'à la destination entrée. Comme parcours de démonstration, vous pouvez également entrer une position manuellement (voir aussi : ⇒ page 46, « Entrer position manuellement »).

Heure

Durée – Permet d'afficher la durée prévisionnelle du trajet restant à effectuer jusqu'à la destination ou à la prochaine étape.

Arrivée – Permet d'afficher l'heure prévisionnelle d'arrivée à la destination ou à la prochaine étape.

Supprimer dernières destinations

Supprimer destination spécifique – Permet d'accéder à la liste des dernières destinations dans laquelle vous devez sélectionner manuellement la destination à supprimer.

Supprimer tout – Permet de supprimer toutes les dernières destinations après activation. ▶

Supprimer raids

Supprimer itinéraire spécifique – Permet d'accéder à la liste des raids mémorisés dans laquelle vous devez sélectionner manuellement le raid à supprimer.

Supprimer tout – Permet de supprimer tous les raids mémorisés après activation.

Calibrage des pneus après leur changement

Après le changement des pneus ou des jantes (remplacement des pneus d'été par des pneus d'hiver), nous vous conseillons de procéder au calibrage des pneus. Le système de navigation mesurant les distances parcourues sur la base des rotations de roues, toute modification de la taille des pneus se répercute sur la précision de la navigation, par ex. lors de la diffusion d'indications de conduite. Vous pouvez ajuster la navigation à une modification de la taille actuelle des pneus via **Démarrer le calibrage des pneus**.

Entrer position manuellement

Après le transport de votre véhicule par train autos-couchettes ou par ferry, le système de navigation nécessite un certain temps pour une détermination précise de la position. Si une détermination automatique de la position s'avère impossible, vous pouvez entrer la position manuellement.

Après avoir sélectionné l'option **Entrer position manuellement**, entrez, dans le menu suivant, l'adresse de votre position de la même manière que l'adresse de destination⁸⁾. Notez qu'une position entrée manuellement est effacée par écrasement, et que la position actuelle peut à nouveau être définie de façon explicite par le système de navigation.

Vous pouvez également utiliser l'entrée manuelle de la position pour faire calculer un itinéraire compris entre deux points quelconques, indépendamment de la position effective du véhicule (pour cela, utilisez la fonction ⇒ page 45, « Mode démo. »).

Guidage

Démarrage et arrêt du guidage

Démarrez le guidage avec **[DÉM. GUID.]** et arrêtez-le avec **[STOP. GUID.]**.



Fig. 27 Démarrage du guidage

Le guidage ne peut être démarré que si vous avez au préalable entré une destination ou si vous y avez accédé ⇒ page 32.

- Appuyez sur la touche **[NAV]** pour accéder au menu principal Navigation. La dernière destination ⇒ page 32, fig. 17 ou la dernière planification du raid ⇒ fig. 27 apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **[DÉM. GUID.]** pour démarrer le raid affiché ou le guidage jusqu'à la destination affichée. Vous entendez un message qui vous précise que l'itinéraire (ou l'itinéraire jusqu'à l'étape) est en cours de calcul. Le système de navigation passe en mode symboles ⇒ page 50, fig. 28.
- Lorsque le message « **Aucune station TM sélectionnée pour la diffusion d'infos routières** » s'affiche, reportez-vous à la section ⇒ page 48, « Navigation dynamique avec TMC (Traffic Message Channel) ».

– Appuyez sur **[STOP. GUID.]** si vous souhaitez stopper le guidage avant d'avoir atteint la destination. La position actuelle de votre véhicule vous est indiquée. Vous poursuivez le guidage par **[DÉM. GUID.]** à partir de cette position.

Particularités du guidage en cas de planification d'un raid

Si, avant le guidage, l'option **Planification du raid** est affichée à l'écran sous forme de titre, vous pouvez vous rendre à plusieurs destinations au cours d'un même guidage. Les destinations sont alors affichées à l'écran ⇒ page 37, « Affichage dans la planification du raid ». Appuyez sur **[DÉM. GUID.]** pour démarrer le guidage vers toutes les destinations mémorisées dans la planification du raid.

Une fois que vous avez atteint une étape, vous entendez le message vous le confirmant. Le système commence immédiatement le calcul de l'itinéraire jusqu'à la destination suivante.

Une fois que vous avez atteint une étape, vous pouvez interrompre le guidage avec **[STOP. GUID.]** et, à partir de cette position, le poursuivre ultérieurement jusqu'à la prochaine destination avec **[DÉM. GUID.]**.

⁸⁾ ⇒ page 33, « Entrée d'une adresse de destination »